

タイジ電気湯せん器

HS-120



このたびは、タイジ電気湯せん器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をお読みいただき、十分にご理解のうえ、ご使用ください。



(どうこ仕様)



- この説明書の主な内容は、製品の機能、各部の名称、ご使用方法、安全上の注意事項、製品の仕様、アフターサービスなどからなっています。
- 説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながる恐れがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。くれぐれもご注意下さい。

もくじ




■安全上のご注意	1～3	■ご使用方法	5
■使用目的	3	■ご使用後	5～6
■動作のしくみ	3	■アフターサービス	6
■安全装置	3	■回路図	6
■各部の名称	4	■製品仕様	6
■ご使用前の確認および準備	4～5		

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生ずることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。





絵表示の例	
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。








お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は必ずアース線を接地する）が描かれています。

警告

次の(1)～(11)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。





 設置注意	(1)水平で安定した場所に設置し、付属の転倒防止金具を必ず取り付けてください。
 分解禁止	(2)修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。発火、異常動作することがあります。
 アースを接続する	(3)アース工事を必ず行ってください。 <ul style="list-style-type: none">・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。・ガス管、水道管に接続しないでください。
 水かけ禁止	(4)水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。







 点検 掃除	(5) 差し込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
 禁止	(6) 電源コードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電や火災の原因になります。 電源コードは、熱源に触れないでください。
 屋外 禁止	(7) 屋外で使用しないでください。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
 放置 禁止	(8) 廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼してください(有料になる場合もあります)。 放置しますと、第三者が製品を改造したり、湯せん器以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
 たこ足 配線禁止	(9) 電源は必ずAC100Vで15A以上の専用コンセントからお取りください。二股や分岐ソケットからのご使用は異常発熱・火災の原因となります。
 禁止	(10) 差し込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。
 禁止	(11) 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。



注意

次の(1)～(10)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

 プラグを 持って 抜く	(1) 差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火の原因になります。
 濡れ手 禁止	(2) 濡れた手で差し込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作したりしないでください。 感電の原因になります。
 注意	(3) 製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。 故障、火災の原因になります。
 注意	(4) 製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。 窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置しないでください。

 使用時以外	(5)使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。感電、漏電火災の原因となります。
 禁止	(6)電源コードや差し込みプラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
 バットは火にかけない	(7)バットをガスコンロなどの火にかけて調理しないでください。バットに穴があく場合があります。
 ヒータープレート表面の清掃	(8)ヒータープレートの表面は、異物の煮こぼれが無いよう、常にきれいに清掃してください。 バットとヒータープレートが密着していない状態で使用すると、性能が出なかったり、バットに穴があく場合があります。
 空だき禁止	(9)必ず水の入ったバットをヒータープレートの上のせた状態で電源スイッチを「ON」にしてください。 バットをのせずに通電したり、空のバットをのせて通電すると空だき状態になり、故障やバットの変形の原因となります。 ※電源スイッチを「OFF」にした直後の熱いヒーター上に、空のバットをのせた場合も空だき状態となります。
 高温注意	(10)通電中および電源スイッチを「OFF」にしたあとしばらくは、バットやヒータープレートが熱くなっていますので手を触れないでください。やけどの恐れがあります。

使用目的

この製品は、バットに水またはお湯を入れて缶コーヒーやコーヒーカップを保温したり、おでんや煮物などの調理器として使用する目的で作られた屋内専用の電気湯せん器です。
※HS-120(どこ仕様)では徳利に入れたお酒をお燗する目的で使用できます。
それ以外の用途に使用しないでください。

動作の仕組み

この製品は、水またはおでんなどの入ったバットを温めるためのヒーターが備えられていて、温度調節ダイヤルにより温度を調節できるようになっております。


安全装置

この製品は何らかの原因で異常に温度が上昇した場合に通電を遮断する温度ヒューズ(約142℃で動作)がついています。

温度ヒューズが動作した場合、温度スイッチを「ON」にしても加熱しません。

そうなった場合は何もなさらずに差し込みプラグを抜いて、お求めの販売店または最寄りの販売店、タイジ㈱にアフターサービスをお申しつけください。


各部の名称

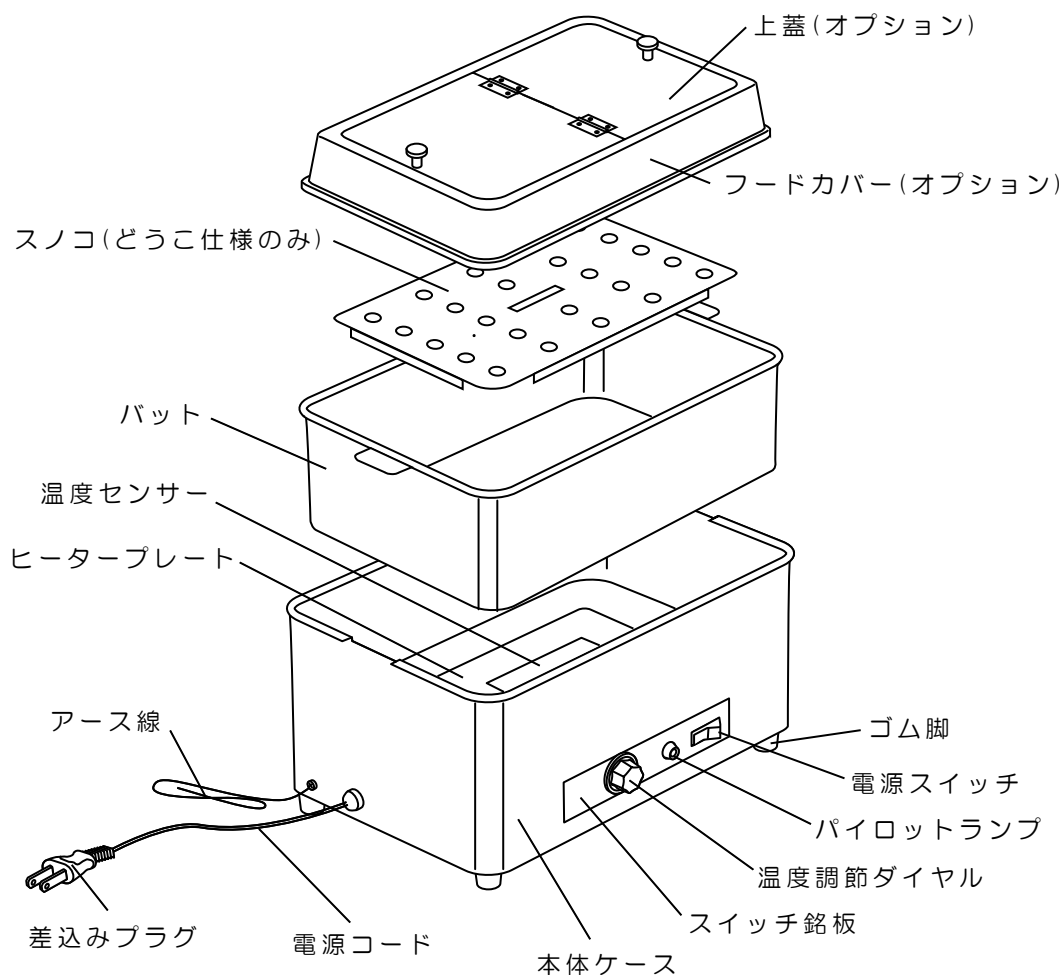


HS-120(どうこ仕様)付属品



ビンキャップ



おかんメーター

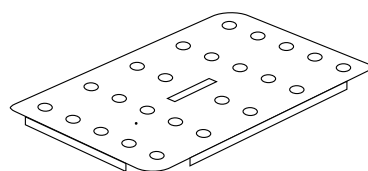

スノコ

ご使用前の確認および準備

1. 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書、付属品をご確認ください。
2. 製品を以下の条件下に設置してください。
 - 水平で安定した所。
 - 風通しのよい所。
 - 熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。(50cm以上離してください。)
 - 湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。
3. バットの中を中性洗剤で洗浄し、水またはお湯ですすいで洗剤を十分に落としてください。※どうこ仕様に付属のスノコも同様に洗浄を行ってください。

4. アース工事

感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

コンセント部にアース端子がある場合

付属のアース線(緑線)の先端を確実にコンセント部のアース端子に取り付けてください。このとき、本体側に取り付けてあるアース線の確認もしてください。

コンセント部にアース端子がない場合

D種(第3種)接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。

(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けないでください。

(法令等で禁止されています。)


◇ガス管……………爆発や引火の危険があります。

◇電話線や避雷針…落雷のとき危険です。

◇水道管……………途中から塩ビ管になっていることが多いため避けてください。

ご使用方法

1. 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
2. ヒータープレート上に異物がないことを確認してください。ある場合は取り除き、汚れをかたく絞ったタオルなどでよくふき取ってください。
3. バットに水または湯や汁を入れてからヒータープレート上にのせてください。どこ仕様の場合はバットにスノコを入れた状態で水または湯を入れてからヒータープレート上にのせてください。
水量を多く入れますと、ふきこぼれたり、温めるカップや徳利が増えた場合にあふれますので水量を調節して入れてください。
4. 差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。
5. 温度調節ダイヤルの目盛りをご希望の目盛りに合わせてください。

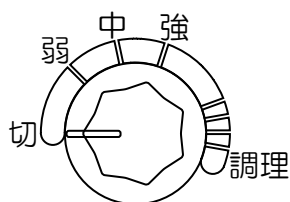

温度調節ダイヤル目盛

温度調節ダイヤルの設定温度目安(室温25℃のときのバットの湯温)

仕様	目盛	弱	中	強	調理
蓋なし		35~50℃	60~70℃	75~80℃	約80℃
(別売品の上蓋とフードカバーで蓋をした時)		40~55℃	70~80℃	95~100℃	約100℃

※温度は目安です。バット内の水量や温める物により異なります。

6. 電源スイッチを「ON」にしますとパイロットランプが点灯しヒータープレートによる加熱を開始します。
なお、一定の温度に達するとパイロットランプが点滅し温度調節機能により温度を調節していることを示します。
どこ仕様でお酒を爛する場合は付属のおかんメーターで徳利の中のお酒の温度を確認してください。

ご使用後

1. 電源スイッチを「OFF」にします。
2. 温度調節ダイヤルの目盛りを「切」にします。


3. 差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
4. バットが十分に冷えていることを確認してから、バットを取り外して中性洗剤で洗浄してください。
 どうこ仕様の場合はスノコも同様に中性洗剤で洗浄してください。
5. ヒータープレートが十分に冷えていることを確認してから、ヒーター上面をかたく絞ったタオルなどで拭いて汚れを落としてください。

アフターサービス

- アフターサービスは、お買い求めの販売店または最寄りの取扱店かタイジ(株)にお申しつけください。
- この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。但し、「使用目的」(P.3)以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。
- 弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

東日本営業所 川崎市川崎区大川町8-2 〒210-0858 TEL 044-329-5880
 西日本営業所 大阪市東淀川区下新庄5-26-21 〒533-0021 TEL 06-6990-6853

回路図

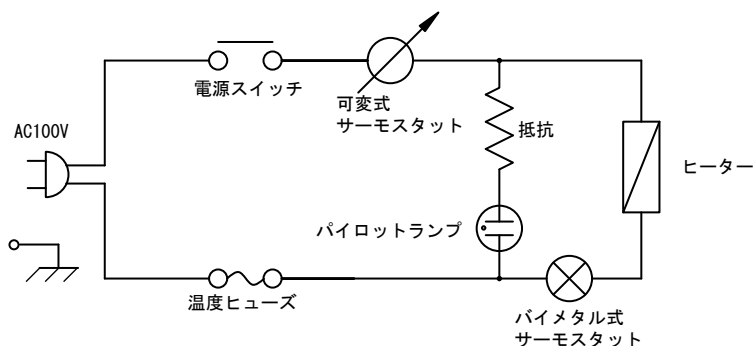

製品仕様

機種	HS-120	HS-120(どうこ仕様)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	720W	
温度調節	可変式サーモスタット	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W427mm×D295mm×H210mm	
内形寸法	W372mm×D262mm×H114mm	
専用バット容積	12L	
質量	6kg	
付属品		ピンキャップ 1、おかんメーター 1、スノコ 1

※仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

TAIJI