

## 取扱説明書

## 目次

タイジプレートヒーター

# PH-640(S) PH-940(S)

安全上のご注意	2～4
使用目的	4
各部の名称	4
設置と準備	4～5
ご使用方法	5～6
お手入れ	6
製品仕様	7
回路図	7
故障かなと思ったら	7
保証とアフターサービス (保証書)	8

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前に「取扱説明書」を必ずよくお読みになり、十分に理解してください。

お読みになった後は、この取扱説明書をいつも手元に置いてください。



保証書付 (8 ページにあります)

日本国内専用 (Use only in Japan)




# 安全上のご注意









この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。  
人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを記載しています。









■記載内容を守らずに誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して記載しています。








 <b>警告</b>	死亡または重傷を負う恐れがある内容。
 <b>注意</b>	傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容。





■お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。

	△記号は、警告、注意を促す内容です。 (左図の場合は高温注意)
	⊙記号は、してはいけない内容です。 (左図の場合は分解禁止)
	●記号は、実行しなければならない内容です。 (左図の場合は必ずアース線を接地する)

 <b>警告</b>	死亡または重傷を負う恐れがある内容。
 <b>禁止</b>	<b>通電中は移動させない。</b> 電源プラグや電源コードが傷つき、漏電による火災や感電の原因となります。
 <b>分解禁止</b>	<b>分解、修理、改造をしない。</b> 火災や感電の原因となります。
 <b>禁止</b>	<b>AC100V以外の電源を使用しない。</b> 火災や異常発熱の原因となります。
 <b>水かけ禁止</b>	<b>水につけたり、水をかけたりしない。</b> ショートや漏電による火災や感電の原因となります。
 <b>屋外禁止</b>	<b>屋外で使用しない。</b> ショートや漏電による火災や感電の原因となります。
 <b>湿気禁止</b>	<b>湿度の高い場所や水がかかる場所に設置しない。</b> ショートや漏電による火災や感電の原因となります。
 <b>使用禁止</b>	<b>製品が破損した場合はすぐに使用を停止する。</b> 火災やけがの原因となります。
 <b>注意</b>	<b>電源は専用コンセントからとる。</b> たこ足配線で使用すると火災や異常発熱の原因となります。

 <b>注意</b>	<b>電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。</b> 発熱したりほこり等が付着するなどして火災の原因となります。
 <b>注意</b>	<b>電源プラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりなどが付着していないか定期的に確認して取り除く。</b> ショートによる火災の原因となります。
 <b>禁止</b>	<b>電源プラグや電源コードがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。</b> 火災や感電の原因となります。
 <b>禁止</b>	<b>電源プラグ・電源コードを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり、熱源に触れさせたりしない。</b> 火災や感電の原因となります。
 <b>濡れ手禁止</b>	<b>濡れた手で電源プラグや電源スイッチなどの電気部品に触れたり操作しない。</b> 感電の原因となります。
 <b>禁止</b>	<b>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。</b> 感電やけがの原因となります。
 <b>プラグを抜く</b>	<b>異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合は、すぐに使用を中止して、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。</b> 火災や感電の原因となります。
 <b>注意</b>	<b>製品を梱包しているポリ袋はすぐに廃棄する。</b> 子供が誤って頭にかぶったり、巻き付いたりして窒息の原因となります。

 <b>注意</b>	傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容。
 <b>プラグを持って抜く</b>	<b>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグをもって引き抜く。</b> 感電やショートして発火の原因となります。
 <b>注意</b>	<b>製品を落としたり、強い衝撃を加えない。</b> 製品が破損した場合、けがや火災の原因となります。
 <b>高温注意</b>	<b>使用中、使用后しばらくはプレート面、製品側面金属部など高温部に手を触れない。</b> やけどの原因となります。
 <b>注意</b>	<b>アース線は必ず接続する。</b> アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
 <b>禁止</b>	<b>製品の上に、重いものや水を入れたものを置かない。</b> 製品が変形してケガをしたり、水がこぼれた場合にショートや感電の原因となります。
 <b>プラグを抜く</b>	<b>使用時以外は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。</b> 感電や漏電火災などの原因となります。

 <b>注意</b>	傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容。
 <b>禁止</b>	プレート面に突起のある物を載せたり、力や衝撃を加えない。 破損の原因となります。
 <b>注意</b>	食品の容器は、耐熱温度120℃以上の物を使用する。 容器が変形したり、溶ける恐れがあります。
 <b>禁止</b>	プレート面に冷たい物、焼けた鉄板など高温の物を乗せないこと。 誤作動や故障の原因となります。


本製品はプラスチック部品を使用しています。プラスチックの表面に洗浄成分の化学薬品（有機溶剤や界面活性剤など）や油脂（植物油やオイル・グリースなど）が付着しますと、ケミカルクラック（割れ）の原因となりますのでご注意ください。  
※本製品では、電源ランプ・スイッチがプラスチック製品となります。

## 使用目的

この製品は屋内専用のプレートヒーターです。調理済みの食品等を保温する目的で作られています。それ以外の用途に使用しないでください。


## 各部の名称

正面側

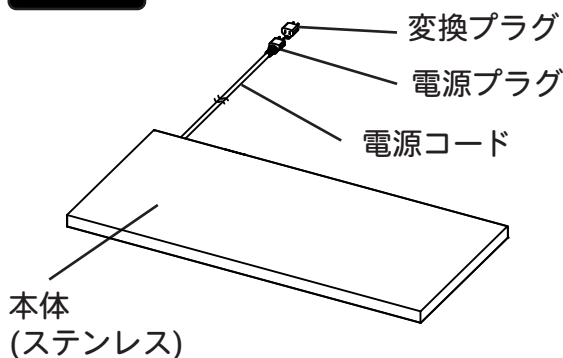

背面側

操作部

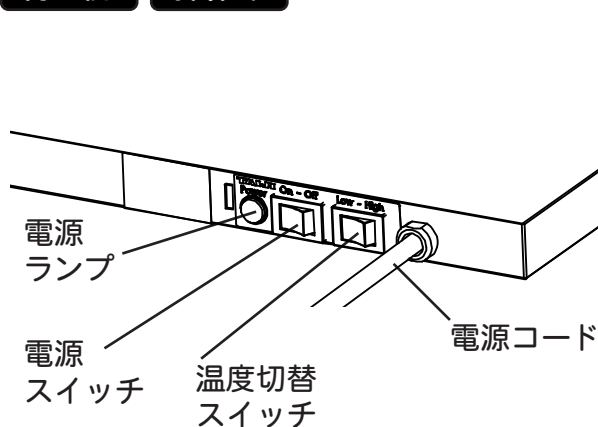

**付属品**

変換プラグ 1

## 設置と準備

1. 梱包箱から製品を取り出し、ポリ袋から出して設置してください。
2. 梱包箱には「本体」、「付属品（詳細は4ページをご覧ください）」、「取扱説明書（本書）」が入っていますのでご確認ください。

3. 製品は以下の条件のもとに設置してください。

- 水平で安定した所。
- 熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所や、ガスコンロ、レンジなどの熱源の近くは避けてください。(50 cm以上はなしてください。)
- 湿気の多い所や、水のかかりやすい場所には置かないでください。
- 本体周囲に必ず隙間をあげ、風通しをよくしてください。

4. アース工事

**感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。**

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

#### コンセント部が 3P タイプの場合

電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。  
アースも同時に接続されます。

#### コンセント部にアース端子がある場合

付属の変換プラグを電源プラグに取り付け [ 図 1 ]、  
変換プラグのアース線 ( 緑線 ) の先端を確実に  
コンセント部のアース端子に取り付けてください。

#### コンセント部にアース端子がない場合

D 種接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。  
( 接地工事は電気工事士の資格が必要です。 )


**次のような場所にはアース線を取り付けしないでください。**

( 法令等で禁止されています。 )

ガス管……………爆発や引火の危険があります。

電話線や避雷針…落雷のとき危険です。

水道管……………途中から塩ビ管になっていることが多いため  
避けてください。

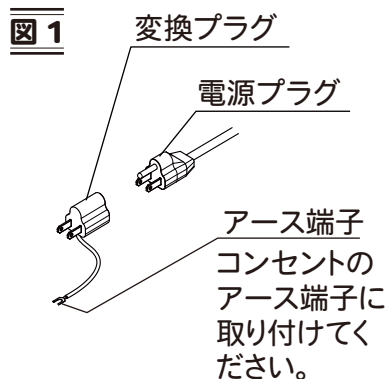

## ご使用方法

ご使用前に以下をご確認ください。



**注意**



**注意**

**食品の容器は、耐熱温度120℃以上の物を使用する。  
容器が変形したり、溶ける恐れがあります。**

### ご使用前

プレートに水分や汚れ等が残っている場合は、濡らして軽く絞ったタオルなどで取り除き、乾いたタオルなどで水分を拭き取ってください。  
※水分が残ると誤作動や故障の原因となることがありますので、清掃後は必ず水分を拭きとってください。

### ご使用手順

① **予備加熱を行う場合** (食品の温度を大きく下げることなく保温できます。)

1. 製品の電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源プラグは根元まで確実にコンセントに差し込んでください。
2. 温度切替スイッチを食品に合わせて [Low] か [High] にセットしてください。
3. 電源スイッチを「ON」にしてください。通電中は電源ランプが点灯します。
4. 30分から1時間運転後、食品を入れた容器等をプレートに並べてください。

## ご使用手順


### ②予備加熱を行わない場合（節電になりますが、食品の温度が多少下がります。）

1. 食品を入れた容器等をプレートに並べてください。
2. 製品の電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源プラグは根元まで確実にコンセントに差し込んでください。
3. 温度切替スイッチを食品に合わせて [Low] か [High] にセットしてください。
4. 電源スイッチを「ON」にしてください。通電中は電源ランプが点灯します。

#### プレート温度の目安

- Low:プレート温度約70℃
- High:プレート温度約90℃

※プレート温度は周囲温度や設置環境、  
容器の載せ方等で表示温度よりも低くなる  
可能性があります。

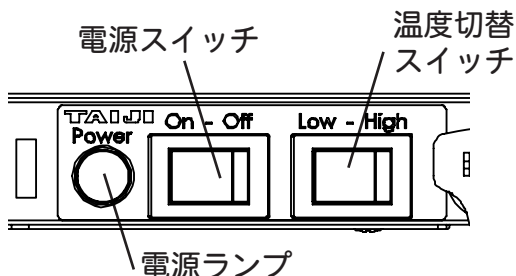





## ご使用后

電源スイッチを「OFF」にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

# お手入れ

製品を長く使用していただくためには、日々のお手入れが重要です。

お手入れの前に以下をご確認ください。

 <b>注意</b>	 <b>プラグを 持って 抜く</b>	お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。 感電の原因となります。
 <b>注意</b>	 <b>高温 注意</b>	お手入れは冷えてから行う。 高温部に触れてやけどの原因となります。

## 毎日のお手入れ

プレート面に付着した水分や汚れを乾いたタオルなどで拭き取ってください。  
汚れがひどい場合は、濡らして軽く絞ったタオルなどで取り除き、乾いたタオルなどで拭き取ってください。

## お手入れの際は以下は使用しない

  
使用しない


- アルカリ性合成洗剤
- クレンザー
- シンナー
- ベンジン
- 住宅用合成洗剤
- 塩素系洗剤

# 製品仕様

機種	PH-640(S)	PH-940(S)
定格電圧	単相 100V 50 / 60Hz	
消費電力	200W	240W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	
プレート温度	Low70°C/High90°C	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W600×D420×H40mm	W900×D420×H40mm
重量	7kg	10kg
付属品	変換プラグ	

※仕様および外観の一部を改良のため予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

## 回路図

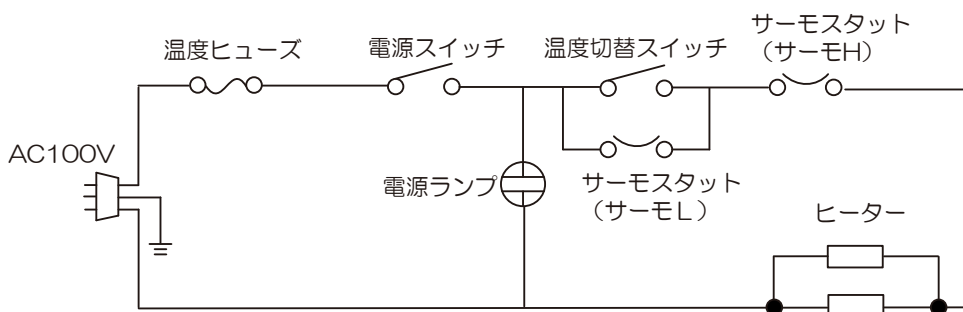

## 故障かなと思ったら

### ①電源スイッチを入れても温かにならない

電源プラグはコンセントにしっかり差さっていますか？



電源プラグは根元まで安全にしっかりと差してください。

室内の電源ブレーカーが入っていますか？



電源プラグを抜いて、室内の電源ブレーカーの確認してください。

### ②電源スイッチを入れても電源ランプがつかない

電源プラグはコンセントにしっかり差さっていますか？



電源プラグは根元まで安全にしっかりと差してください。

室内の電源ブレーカーが入っていますか？



電源プラグを抜いて、室内の電源ブレーカーの確認してください。

以上の方法でも復旧できなかった場合は、お買い求めの販売店または最寄りの取り扱い店、またはタイジ(株)にお申し付けください。

詳しくは「保証とアフターサービス(保証書)」(8ページ)をご覧ください。

# 保証とアフターサービス（保証書）

- アフターサービスは、お買い求めの販売店または最寄りの取り扱い店、またはタイジにお申し付けください。
- この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。但し、「使用目的」以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有償修理とさせていただきます。保証書は記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。  
※補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

ウェブでのご連絡は下記へ	
<b>タイジ株式会社</b> お問い合わせ	<a href="http://www.taiji.co.jp/support/">http://www.taiji.co.jp/support/</a>
弊社へ直接ご連絡の際は下記へ	
<b>タイジ株式会社</b> 東日本営業所	〒210-0858 神奈川県川崎市川崎区大川町 8-2 TEL 044-329-5880 E-mail east_sales@taiji.co.jp
<b>タイジ株式会社</b> 西日本営業所	〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄 5-26-21 TEL 06-6990-6853 E-mail west_sales@taiji.co.jp

保証期間中、本保証書に記載された保証規定により無償修理いたします。

## 保証規定

- 上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - 故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
  - 天災地変による故障及び損傷。
  - 消耗部品扱いの部品の修理・交換。
  - 本保証書の掲示がない場合。
  - 本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
- ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、発売元または販売元へご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内でのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

## 保証書

機種名	PH-640(S) / PH-940(S)		
製造番号			
ご購入年月日	年	月	日
保証期間	ご購入日より <b>1年間</b>		
お客様	お名前	様	
	ご住所		
販売店	電話番号	( )	
	住所・店名		
	電話番号	( )	

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記の通り、お取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
- お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。