

取扱説明書

目次

電 気 湯 せ ん 器
HS-12N
HS-12N(SW)
HS-12N(どうこ仕様)

安全上のご注意	2
使用目的	4
各部の名称	5
設置と準備	6
ご使用方法	7
お手入れ	9
製品仕様	10
回路図	10
故障かなと思ったら	11
保証とアフターサービス (保証書)	12

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前に「取扱説明書」を必ずよくお読みになり、十分に理解してください。

お読みになった後は、この取扱説明書をいつも手元に置いてください。



保証書付 (12 ページにあります)

日本国内専用 (Use only in Japan)




安全上のご注意









■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを記載しています。














■記載内容を守らずに誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して記載しています。










 警告	死亡または重傷を負うおそれがある内容。
 注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容。

■お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。

	△記号は、警告、注意を促す内容です。 (左図の場合は高温注意)
	⊙記号は、してはいけない内容です。 (左図の場合は分解禁止)
	●記号は、実行しなければならない内容です。 (左図の場合は必ずアース線を接地する)

 警告	死亡または重傷を負うおそれがある内容。
 禁止	転倒させない・傾けない。 お湯やお酒などがこぼれ、漏電による火災や感電の原因となります。
 注意	水平で安定した場所に設置する。 転倒することでお湯やお酒などがこぼれ、漏電による火災や感電の原因となります。
 禁止	通電中は移動させない。 電源プラグや電源コードが傷ついたり、転倒することでお湯やお酒などがこぼれ、漏電による火災や感電の原因となります。
 分解禁止	分解、修理、改造をしない。 火災や感電の原因となります。
 水かけ禁止	水につけたり、水をかけたりしない。 ショートや漏電による火災や感電の原因となります。
 禁止	湿度の高い場所や水がかかる場所に設置しない。 ショートや漏電による火災や感電の原因となります。
 屋外禁止	屋外で使用しない。 ショートや漏電による火災や感電の原因となります。



 注意	<p>電源プラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりなどが付着していないか定期的に確認して取り除く。 ショートによる火災の原因となります。</p>
 注意	<p>電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。 発熱したりほこり等が付着するなどして火災の原因となります。</p>
 禁止	<p>電源プラグ・電源コードを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり、熱源に触れさせたりしない。 火災や感電の原因となります。</p>
 禁止	<p>電源プラグや電源コードがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災や感電の原因となります。</p>
 禁止	<p>AC100V以外の電源を使用しない。 火災や異常発熱の原因となります。</p>
 注意	<p>電源は専用コンセントからとる。 たこ足配線で使用すると火災や異常発熱の原因となります。</p>
 濡れ手禁止	<p>濡れた手で電源プラグや電源スイッチなどの電気部品に触れたり操作しない。 感電の原因となります。</p>
 使用禁止	<p>異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合は、すぐに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く。 火災や感電の原因となります。</p>
 接触禁止	<p>使用中、使用後しばらくはヒータープレートなど高温部に手を触れない。 やけどの原因となります。</p>
 禁止	<p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 やけどや感電やけがの原因となります。</p>
 注意	<p>製品を梱包しているポリ袋はすぐに廃棄する。 子供が誤って頭にかぶったり、巻き付いたりして窒息の原因となります。</p>
 使用禁止	<p>製品が破損した場合はすぐに使用を停止する。 火災やけがの原因となります。</p>
 組立	<p>取扱説明書に記載された方法で正しく組み立てて使用する。 火災やけが、やけどの原因となります。</p>

 注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容。
 プラグを持って抜く	電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグをもって引き抜く。 感電やショートして発火の原因となります。
 注意	製品を落としたり、強い衝撃を加えない。 製品が破損した場合火災や感電の原因となります。
 プラグを持って抜く	使用時以外は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化により感電・漏電火災などの原因となります。
 アースを接続する	アース線は必ず接続する。 感電の原因となります。
 接触禁止	雷が鳴り始めたら、落雷の可能性がなくなるまで本体や電源コードに触れない。 落雷による感電の原因となります。
 禁止	製品の上に、重いものを置かない。 製品が変形してけがをしたり、水がこぼれた場合にショート・感電の原因となります。
 注意	必ず付属のスノコを使用すること。 ※HS-12N(SW)・HS-12N(どうこ仕様)のみ。 ヒーターに触れてやけどしたり、誤動作の原因となります。
 空焚き禁止	バットに水を入れなくて通電させない。 高温になり、やけどの原因となります。

使用目的

この製品は、バットに水またはお湯を入れ、湯せんをする目的で作られた屋内専用の電気湯せん器です。それ以外の用途に使用される場合は当社にご相談ください。(12ページ)




各部の名称

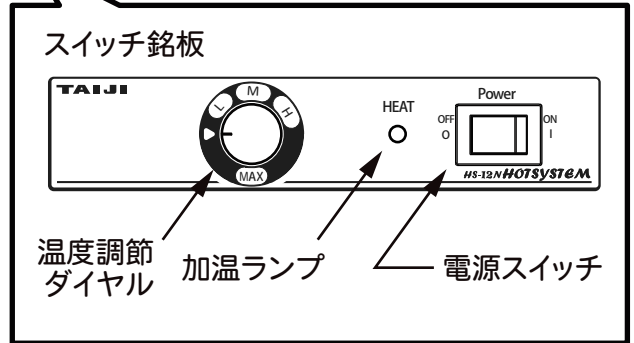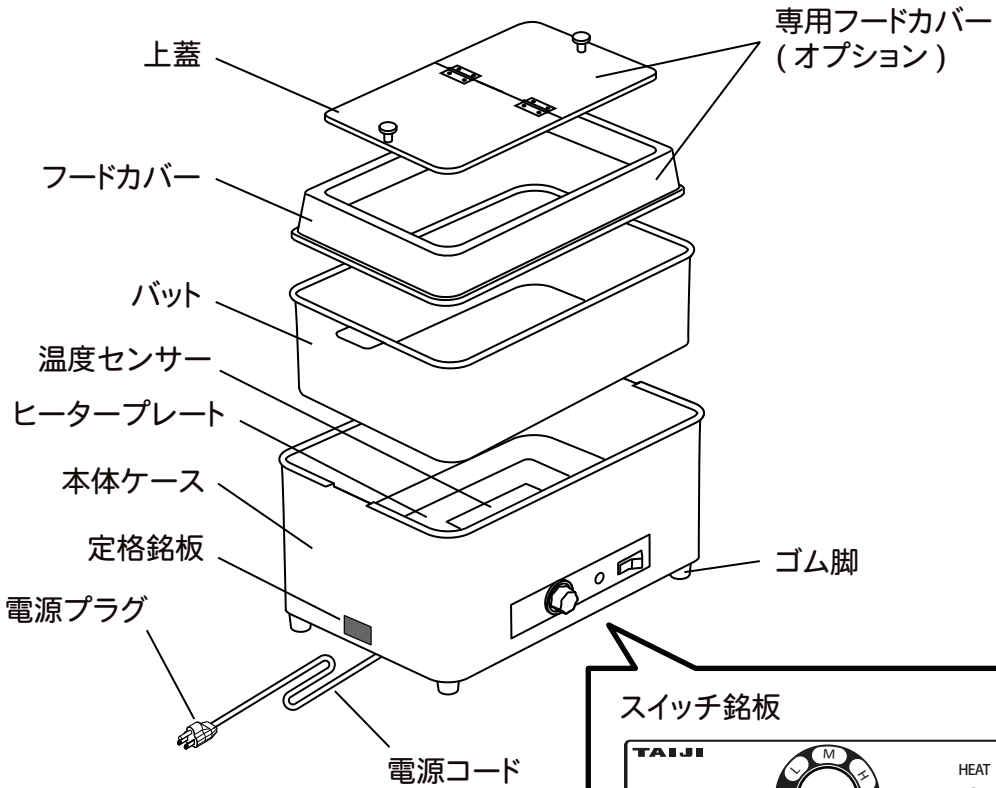




HS-12N 付属品



HS-12N(SW) 付属品

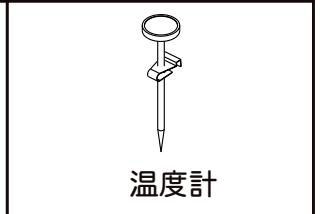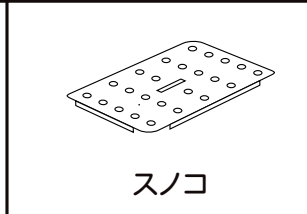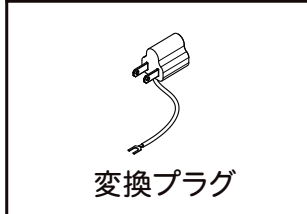


HS-12N(どうこ仕様) 付属品

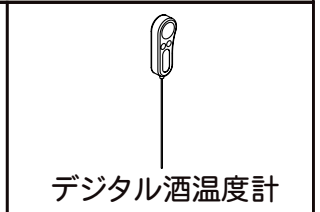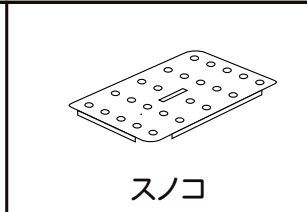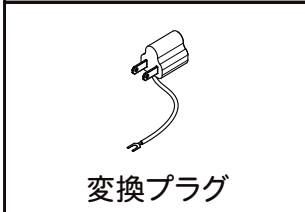

設置と準備

1. 梱包箱から製品を取り出し、ポリ袋から出して設置してください。
2. 製品の中には「本体」、「付属品（詳細は 5 ページをご覧ください）」、「取扱説明書（本書）」が入っていますのでご確認ください。
3. 製品は以下の条件のもとに設置してください
 - 水平で安定した所
 - 熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所や、ガスコンロ、レンジなどの熱源の近くは避けてください。(50 cm以上離してください。)
 - 湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。本体周囲に必ず隙間をあげ、風通しをよくしてください。

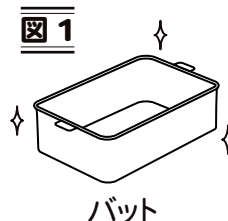

4. バットの使用前のお手入れについて [図 1]
使用する前によく洗ってからご使用ください。
お手入れ (9 ページ) を参照。

5. アース工事

感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。


詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

コンセント部が 3P タイプの場合

電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。
アースも同時に接続されます。

コンセント部にアース端子がある場合

付属の変換プラグを電源プラグに取り付け [図 2]、
変換プラグのアース線 (緑線) の先端を確実に
コンセント部のアース端子に取り付けてください。

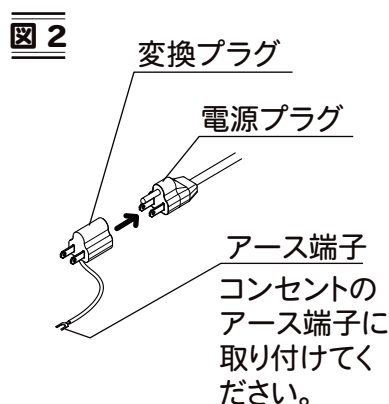

コンセント部にアース端子がない場合

D種接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。
(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けしないでください。

(法令等で禁止されています。)

ガス管……………爆発や引火の危険があります。

電話線や避雷針…落雷のとき危険です。

水道管……………感電の恐れがあり危険です。

金属管の場合では電食で水道管に穴が空く恐れがあります。


また途中から塩ビ管になっていることも多いため避けてください。

6. HS-12N(SW) 付属品の温度計について [図 3]

使用する際は取付金具の位置を調整し没入線まで検温部を
入れてください。


7. HS-12N(どうこ仕様) 付属品のデジタル酒温度計について

使用する際は付属の取扱説明書をご参照願います。

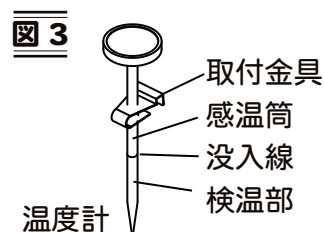


ご使用方法


操作方法について

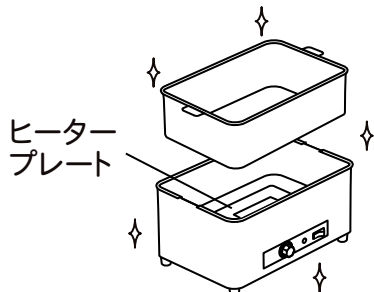

1. ヒータープレート上に異物がないことを確認してください。異物がある場合は取り除き、汚れをかたく絞ったタオルなどでよくふき取ってください。詳しくは「お手入れ」(9 ページ) を参照。

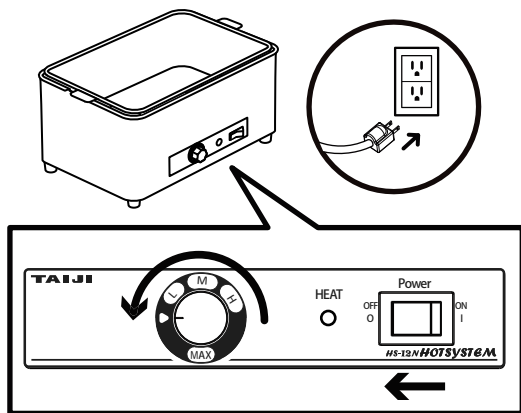

2. 製品の電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源プラグは根元まで確実にコンセントに差し込んでください。

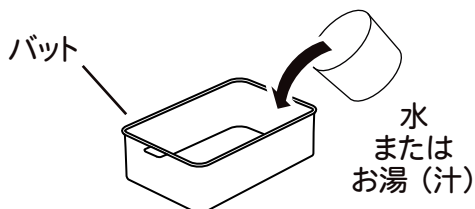


3. バットに水またはお湯(汁)を入れてください。

水量が多いと、ふきこぼれたり、温めるカップや徳利が増えた場合にあふれますので水量を調節して入れてください。またバットをガスコンロなどの火にかけて調理しないでください。バットに穴があく場合があります。


4. バットをヒータープレート上にのせた後に加温・保温したいものを入れてください。

カップや
おでんなどの食品

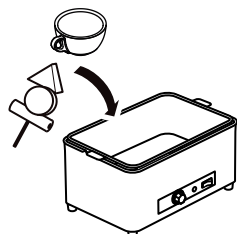


HS-12N

ストーンセラピー
専用の石

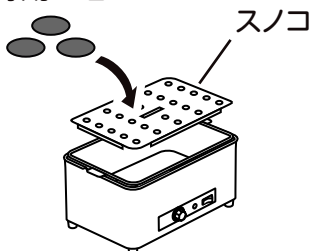


HS-12N(SW)

徳利

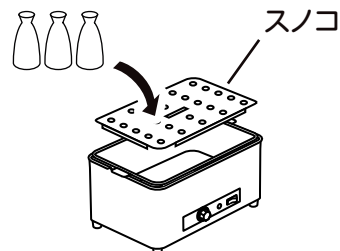

HS-12N(どうこ仕様)

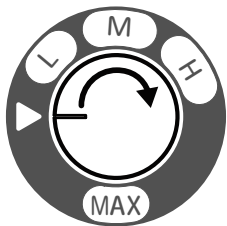


5. 温度調節ダイヤルをご希望の目盛りに合わせてください。

温度調節ダイヤルの設定温度目安 (室温 25℃のときのバットの湯温)

仕様 \ 目盛	L	M	H	MAX
フードカバーなし	45 ~ 60℃	60 ~ 70℃	75 ~ 80℃	約 80℃
別売品の上蓋とフードカバーで蓋をした時	50 ~ 65℃	70 ~ 90℃	95 ~ 100℃	約 100℃

※温度は目安です。バット内の水量や温める物により異なります。

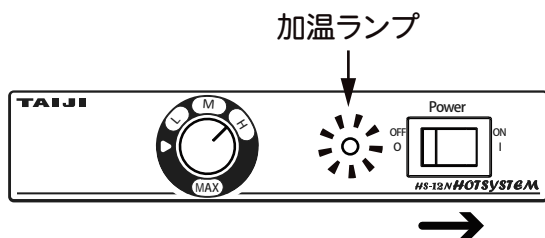

6. 電源スイッチを「ON」にしますと加熱ランプが点灯しヒータープレートによる加熱を開始します。

一定の温度に達すると加熱ランプが消灯し温度調節機能により温度を調節していることを示します。どこ仕様でお酒をお燗する場合は付属のデジタル酒温度計で徳利の中のお酒の温度を確認してください。




注意




空焚き
禁止

バットに水を入れなくて通電させない。
高温になりやけどの原因となります。


使用を終了する場合

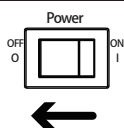

1. 電源スイッチを「OFF」にします。

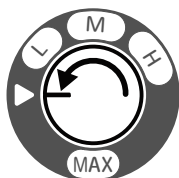

2. 温度調節ダイヤルを「OFF」にします。

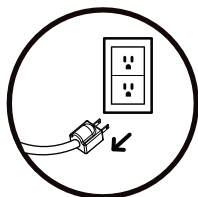






3. 電源プラグをコンセントから抜いてください。


お手入れ



各部のお手入れ時期をお守りください。
製品を長く使用していただくためには、日々のお手入れが重要です。

お手入れの前に以下をご確認ください。

 注意	 プラグを持って抜く	お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。 感電の恐れがあります。
 注意	 高温注意	お手入れは冷えてから行う。 高温部に触れてやけどの原因となります。

バットに入ったお湯（汁）の交換	毎日
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="219 608 576 840">  <p>お湯（汁）は必ず毎日交換</p> </div> <div data-bbox="658 676 1214 753"> <p>バットに入ったお湯（汁）は必ず毎日交換してください。汚れが残る可能性がございます。</p> </div> </div>	

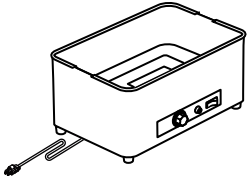かたく絞った柔らかい布で水拭き	毎日
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div> <p>本体 外まわり・庫内</p>	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">✕</div> <div> <p>使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・たわし ・金属たわし ・スポンジ </div> </div>	

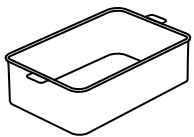食器用中性洗剤で水洗い	毎日
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>バット スノコ</p>	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">✕</div> <div> <p>使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・たわし ・金属たわし </div> </div>	


お手入れの際は以下は使用しない	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">✕</div> <div> <p>使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">・アルカリ性合成洗剤 <li style="width: 50%;">・ベンジン <li style="width: 50%;">・クレンザー <li style="width: 50%;">・住宅用合成洗剤 <li style="width: 50%;">・シンナー </div> </div>	

製品仕様

機種	HS-12N	HS-12N (SW)	HS-12N (どうこ仕様)
定格電圧	単相 100V 50 / 60Hz		
消費電力	720W		
温度調節	可変式サーモスタット		
安全装置	温度ヒューズ		
外形寸法	W427×D297×H200mm		
庫内寸法	W372×D262×H114		
専用バット容積	12L		
重量	6kg		
原産国	日本		
付属品	変換プラグ ×1	変換プラグ ×1 温度計 ×1 スノコ ×1	変換プラグ ×1 ビンキャップ ×1 デジタル酒温度計 ×1 スノコ ×1

※仕様および外観の一部を改良のため予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

回路図

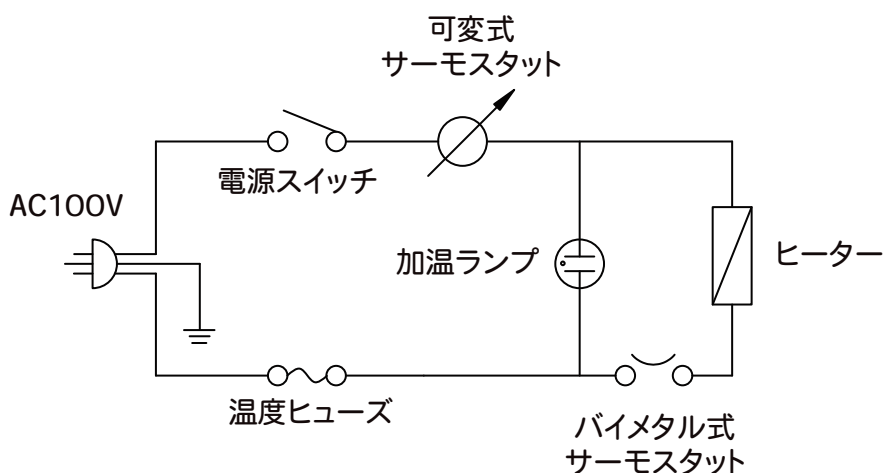

故障かなと思ったら

①電源を入れても温かにならない

電源プラグ（変換プラグ）はコンセントにしっかりささっていますか？



電源プラグ（変換プラグ）は根元まで安全にしっかりとさしてください。

室内の電源ブレーカーが入っていますか？



電源プラグ（変換プラグ）を抜いて、室内の電源ブレーカーの確認してください。

温度調整ダイヤルがOFF になっていませんか？



温度調整ダイヤルを確認して、お好みの温度帯に調節してください。

②運転中に音がする

ご使用中に「ポン」、「カチッ」といった小さな音がする



温度制御のサーモスタットが動作する音であり、故障ではありません。

以上の方法でも復旧できなかった場合は、お買い求めの販売店または最寄りの取り扱い店、またはタイジ（株）にお申し付けください。

詳しくは「保証とアフターサービス（保証書）」（12 ページ）をご覧ください。

保証とアフターサービス（保証書）

- アフターサービスは、お買い求めの販売店または最寄りの取り扱い店、またはタイジにお申し付けください。
- この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。但し、「使用目的」以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有償修理とさせていただきます。保証書は記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。
※補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

ウェブでのご連絡は下記へ

タイジ株式会社
お問い合わせ

<https://www.taiji.co.jp/support/>

弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

タイジ株式会社
東日本営業所

〒210-0858
神奈川県川崎市川崎区大川町 8-2
TEL 044-329-5880 E-mail east_sales@taiji.co.jp

タイジ株式会社
西日本営業所

〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄 5-26-21
TEL 06-6990-6853 E-mail west_sales@taiji.co.jp

保証期間中、本保証書に記載された保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
 - 天災地変による故障及び損傷。
 - 消耗部品扱いの部品の修理・交換。
 - 本保証書の掲示がない場合。
 - 本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
- ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、発売元または販売元へご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内でのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

保証書

(ご購入された機種に○をしてください)

機種名	HS-12N HS-12N(SW) HS-12N(どうこ仕様)
製造番号	
ご購入年月日	年 月 日
保証期間	ご購入日より 1年間
お客様	お名前 様
	ご住所
販売店	電話番号 ()
	住所・店名
	電話番号 ()

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記の通り、お取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
- お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。