

取扱説明書

目次

デシヤップウォーマー DW-60 DW-60Y

安全上のご注意	2
使用目的	5
各部の名称	5
設置と準備	6
ご使用方法	7
お手入れ	9
製品仕様	10
回路図	10
故障かなと思ったら	11
保証とアフターサービス (保証書)	12

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前に「取扱説明書」を必ずよくお読みになり、十分に理解してください。

お読みになった後は、この取扱説明書をいつも手元に置いてください。

保証書付 (12 ページにあります)

日本国内専用 (Use only in Japan)

安全上のご注意

■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを記載しています。

■記載内容を守らずに誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して記載しています。

 警告	死亡または重傷を負う恐れがある内容。
 注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容。

■お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。

	△記号は、警告、注意を促す内容です。 (左図の場合は高温注意)
	⊙記号は、してはいけない内容です。 (左図の場合は分解禁止)
	●記号は、実行しなければならない内容です。 (左図の場合は必ずアース線を接地する)

 警告	死亡または重傷を負うおそれがある内容。
 注意	水平で安定した場所に設置する。 転倒・落下の恐れがあります。
 禁止	通電中は移動させない。 電源プラグや電源コードが傷つき、漏電による火災や感電の原因となります。
 分解禁止	分解、修理、改造をしない。 火災や感電の原因となります。
 水かけ禁止	水につけたり、水をかけたりしない。 ショートや漏電による火災や感電の原因となります。
 禁止	湿度の高い場所や水がかかる場所に設置しない。 ショートや漏電による火災や感電の原因となります。
 屋外禁止	屋外で使用しない。 ショートや漏電による火災や感電の原因となります。

 注意	<p>電源プラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりなどが付着していないか定期的に確認して取り除く。 ショートによる火災の原因となります。</p>
 注意	<p>電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。 発熱したりほこり等が付着するなどして火災の原因となります。</p>
 禁止	<p>電源プラグ・電源コードを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり、熱源に触れさせたりしない。 火災や感電の原因となります。</p>
 禁止	<p>電源プラグや電源コードがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災や感電の原因となります。</p>
 禁止	<p>AC100V以外の電源を使用しない。 火災や異常発熱の原因となります。</p>
 注意	<p>電源は専用コンセントからとる。 たこ足配線で使用すると火災や異常発熱の原因となります。</p>
 濡れ手禁止	<p>濡れた手で電源プラグや電源スイッチなどの電気部品に触れたり操作しない。 感電の原因となります。</p>
 プラグを持って抜く	<p>異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合は、すぐに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜く。 火災や感電の原因となります。</p>
 禁止	<p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 やけどや感電やけがの原因となります。</p>
 注意	<p>製品を梱包しているポリ袋はすぐに廃棄する。 子供が誤って頭にかぶったり、巻き付いたりして窒息の原因となります。</p>
 使用禁止	<p>製品が破損した場合はすぐに使用を停止する。 火災やけがの原因となります。</p>
 禁止	<p>木製の棚や可燃性の棚には直に製品を取付けない。 火災の原因となります。</p>
 禁止	<p>製品の上に可燃性のものを置かない。 火災の原因となります。</p>

 注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容。
 高温 注意	使用中、使用後しばらくは製品本体など高温部に手を触れない。 ヤケドの恐れがあります。
 プラグを 持って 抜く	電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグをもって引き抜く。 感電やショートして発火の原因となります。
 注意	製品を落としたり、強い衝撃を加えない。 製品が破損した場合火災や感電の原因となります。
 プラグを 持って 抜く	使用时以外は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化により感電・漏電火災などの原因となります。
 アースを 接続する	アース線は必ず接続する。 感電の原因となります。
 接触 禁止	雷が鳴り始めたら、落雷の可能性がなくなるまで本体や電源コードに触れない。 落雷による感電の原因となります。
 禁止	製品の上に、重いものを置かない。 製品が変形してけがをしたり、水がこぼれた場合にショート感電の原因となります。
 注意	食品を入れる容器は、耐熱120℃以上のものを使用すること。 耐熱温度の低いプラスチック容器などは変形する恐れがあります。
 注意	製品に水分や汚れが付着した場合は、取り除くこと。 誤動作や異臭、故障の原因となります。

本製品はプラスチック部品を使用しています。プラスチックの表面に洗浄成分の化学薬品（有機溶剤や界面活性剤など）や油脂（植物油やオイル・グリースなど）が付着しますと、ケミカルクラック（割れ）の原因になりますのでご注意ください。

本製品は電源スイッチ、LED 照明、ソケット、ケーブルランプがプラスチック製品となります。


使用目的

この製品は屋内専用のデシャップウォーマーです。調理済みの食品等を保温する目的で作られております。それ以外の用途に使用される場合は当社にご相談ください。

各部の名称


DW-60

直付け型、吊り下げ型

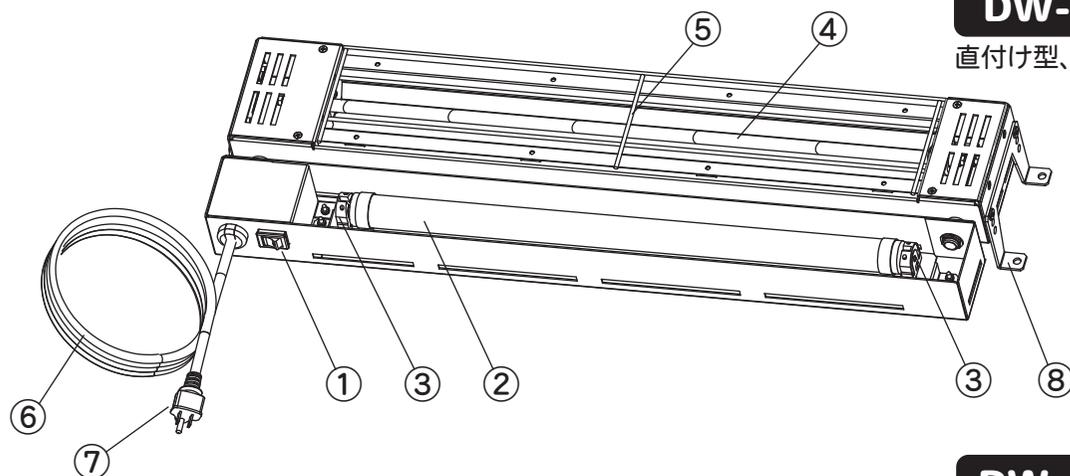

DW-60Y

置き型

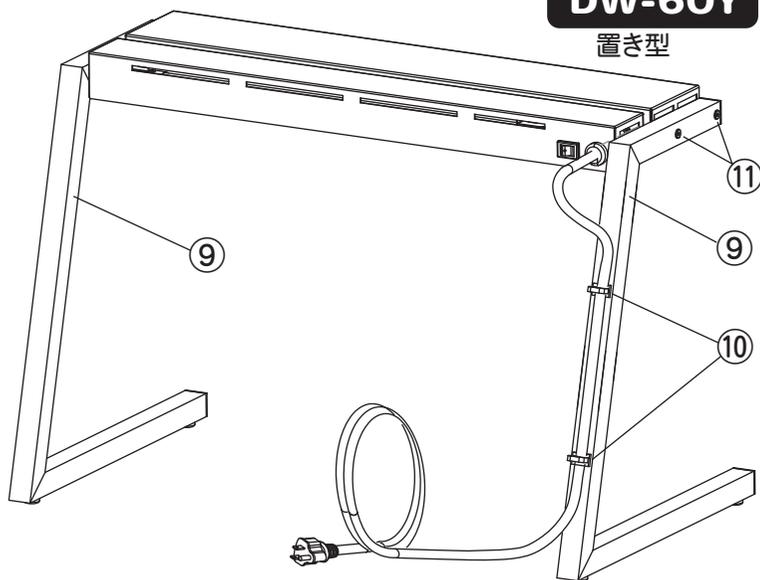


No.	名 称
①	電源スイッチ
②	LED照明
③	ソケット
④	ヒーター
⑤	ワイヤーガード
⑥	電源コード
⑦	電源プラグ
⑧	取付け金具 ※1
⑨	サイドスタンド ※2
⑩	ケーブルクランプ※2
⑪	六角穴付きボルト ※2

※1 DW-60Yは使用しません

※2 DW-60は付属しておりません

DW-60、DW-60Y 共通付属品

DW-60Y 専用付属品

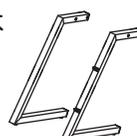変換プラグ 1個 	六角レンチ 1個 	取付け金具 2個 	サイドスタンド 2本 	六角穴付きボルト 4本 
--	--	--	---	---

設置と準備

1. 梱包箱から製品を取り出し、ポリ袋を外して設置してください。
2. 梱包箱には「本体」、「付属品（詳細は5ページをご覧ください）」、「取扱説明書（本書）」、「設置工事説明書」が入っていますのでご確認ください。
3. 製品は以下の条件のもとに設置してください
 - 水平で安定した所
 - 熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所や、ガスコンロ、レンジなどの熱源の近くは避けてください。(50 cm以上離してください。)
 - 湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。本体周囲に必ず隙間をあげ、風通しをよくしてください。
 - 設置工事が必要な場合は、別紙の**設置工事説明書**の通りで専門の施工業者、技術者が行ってください。

4. アース工事

感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

コンセント部が3Pタイプの場合

電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。
アースも同時に接続されます。

コンセント部にアース端子がある場合

付属の変換プラグを電源プラグに取り付け [図 1]、
変換プラグのアース線（緑線）の先端を確実に
コンセント部のアース端子に取り付けてください。

コンセント部にアース端子がない場合

D種接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。
(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けしないでください。

(法令等で禁止されています。)


ガス管……………爆発や引火の危険があります。

電話線や避雷針…落雷のとき危険です。

水道管……………感電の恐れがあり危険です。


金属管の場合では電食で水道管に穴が空く恐れがあります。

また途中から塩ビ管になっていることも多いため避けてください。

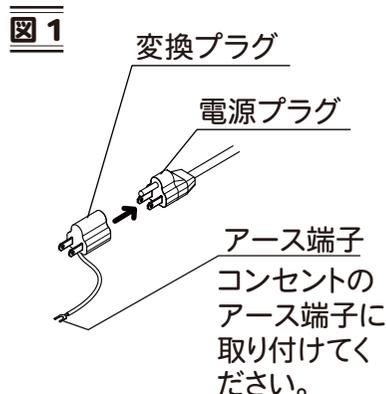


ご使用方法

ご使用手順

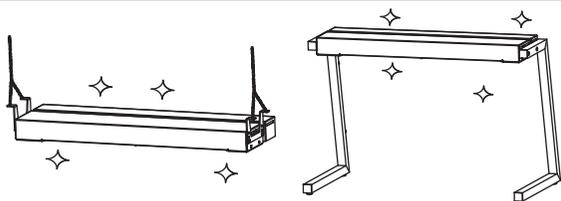


1. 製品に水滴等がなく乾いている状態を確認してください。異物がある場合は取り除いてください。
詳しくは「お手入れ」(9 ページ) を参照ください。

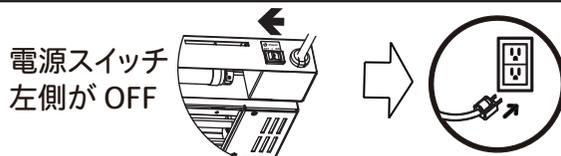

電源スイッチ
左側が OFF

2. 製品の電源スイッチが OFF になっていることを確認し、電源プラグを根元まで確実にコンセントに差し込んでください。

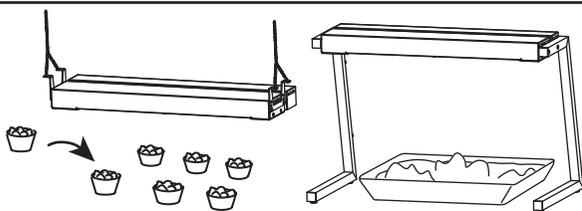


3. 容器やバット等を用いて食材を製品の下に並べてください。

※ 容器は必ず耐熱 120℃以上のものを使用してください。



電源スイッチ
右側が ON

4. 電源スイッチを ON にしてください。
LED 照明は点灯し、ヒーターは加熱されます。

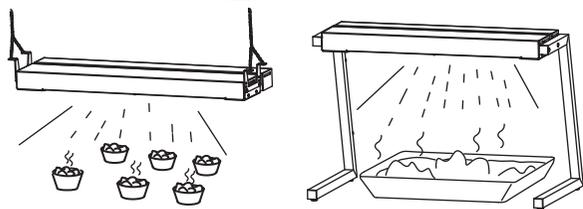

注意



**高温
注意**


使用中、使用後しばらくは製品本体等の高温部に触れない。ヤケドの恐れがあります。

使用を終了する場合



電源スイッチ
左側が OFF

1. 電源スイッチを OFF にしてください。

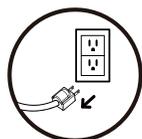

2. コンセントから電源プラグを抜いてください。

LED照明の交換方法



準備するもの


LED 照明

メーカー：(株) コーウェル


品名：15形蛍光灯代替 LED 片側給電

品番：FL5L1-SF3 (商品コード 5695)

口金：G13 (回転式)

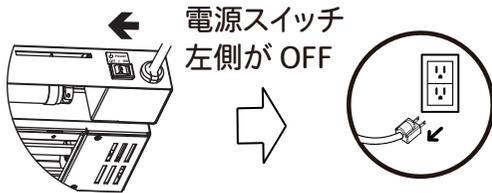


電源スイッチ
左側が OFF

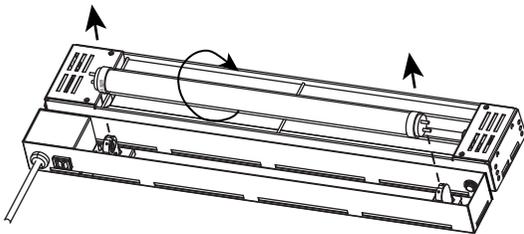

1. 製品の電源スイッチが OFF になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。


2. 製品本体が冷めていることを確認してください。
使用直後等の製品本体が熱くなっている場合は、しばらく時間をおいて冷めてから LED 照明の交換を行ってください。

3. LED 照明を 90° 回転させて真上に持ち上げて外してください。

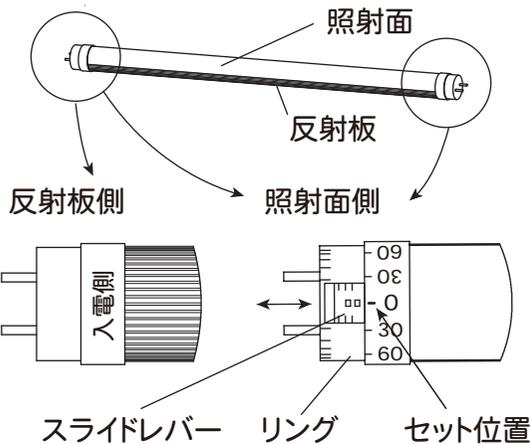

4. これから取り付ける LED 照明の角度調整ダイヤルが両端とも 0 (ゼロ) にセットされていることを確認してください。
0 以外の角度の場合はスライドレバーをスライドしたまま、リングを回転させてダイヤルを 0 にセットしてください。
スライドレバーを元に戻すと固定されます。

「入電側」の
表示あり

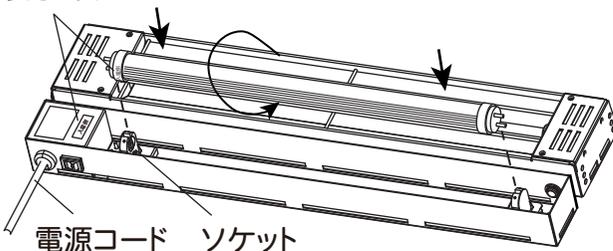

5. LED 照明は片側給電です。電源コード側のソケットに「入電側」と書いてある電極を差し込み、照射面が上にくるように 90° 回転させてください。
「カチ」と鳴りしっかりと固定されていることを確認してください。

お手入れ


各部のお手入れ時期をお守りください。
製品を長く使用していただくためには、日々のお手入れが重要です。

お手入れの前に以下をご確認ください。

 注意	 プラグを持って抜く	お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。 感電の恐れがあります。
 注意	 高温注意	お手入れは冷めてから行う。 高温部に触れるとヤケドの恐れがあります。

汚れの拭き取り


毎日

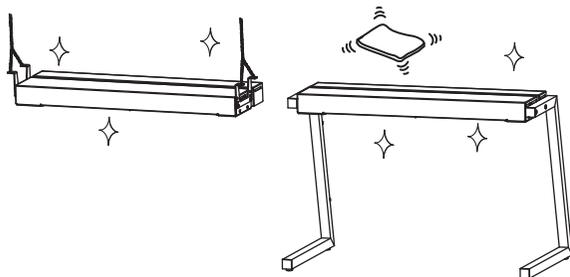

1. 電源スイッチが OFF になっていることを確認して、コンセントから電源プラグを抜いてください。
2. 製品が冷めていることを確認して、本体等に付着した水分や汚れを乾いた布で拭き取ってください。
汚れが落ちない場合は布に水を含ませてかたく絞ってから拭いてください。

ひどい汚れは水を含ませてかたく絞った布に中性洗剤を含ませる

毎日

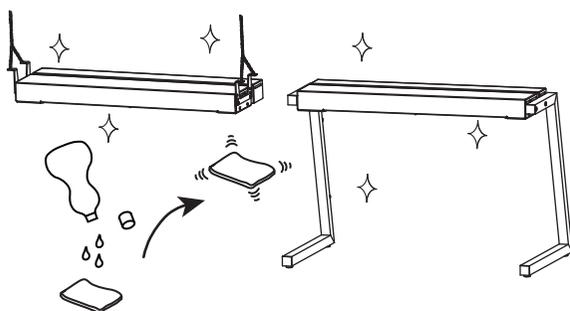

1. 汚れがひどい場合は、LED 照明や電源スイッチなどの**電子部品を避けて**中性洗剤を含ませた布で拭いてください。


使用しない

- ・たわし
- ・金属たわし
- ・スポンジ

お手入れの際は以下を使用しない


使用しない


- ・アルカリ性合成洗剤
- ・ベンジン
- ・クレンザー
- ・住宅用合成洗剤
- ・シンナー

製品仕様

機種	DW-60	DW-60Y
定格電圧	単相 100V 50 / 60Hz	
消費電力	605W	
空間温度	60 ~ 80℃	
照明ランプ	蛍光灯タイプ LED15 型 (5W) □金サイズ G13	
ヒーター	シーズヒーター	
外形寸法	W600×D175×H51mm	W648×D365×H444mm
重量	3.4kg	5.2kg
原産国	日本	
付属品	変換プラグ 1 個	サイドスタンド 2 本 六角穴付きボルト 4 本
	六角レンチ 1 個	
	取付け金具 2 個	

※仕様および外観の一部を改良のため予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

回路図

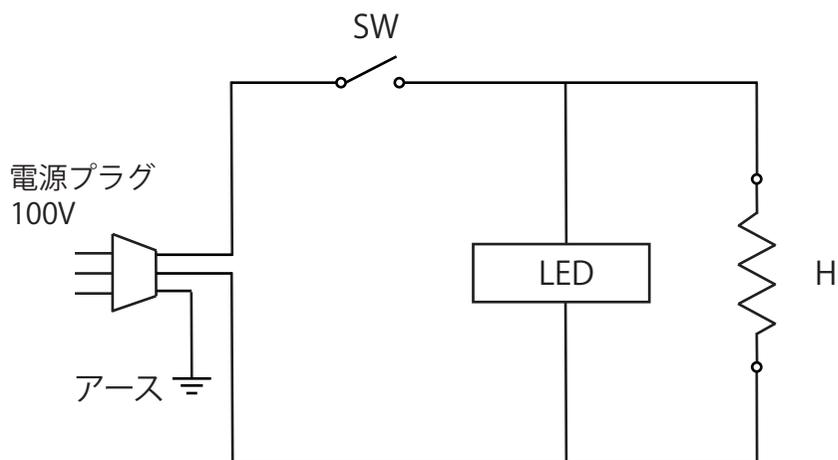

SW : 電源スイッチ
H : ヒーター
LED : LED照明

故障かなと思ったら

電源スイッチを入れても温かにならない

電源プラグはコンセントにしっかりささっていますか？



電源プラグは根元まで安全にしっかりとさしてください。

電源スイッチが ON になっていますか？



電源スイッチを ON にしてください。

室内の電源ブレーカーが入っていますか？



電源プラグを抜いて、室内の電源ブレーカーの確認をしてください。

電源スイッチを入れても LED 照明が点灯しない

LED 照明の電極が正しくソケットに挿入されていますか？



入電側と書かれた電極が電源コード側のソケットに挿入されていることを確認してください。

LED 照明がぐら付きなく取付けられていますか？



LED 照明の照射面が真下に向くように「カチ」と鳴るまで回転させてください。

以上の方法でも復旧できなかった場合は、お買い求めの販売店または最寄りの取り扱い店、またはタイジ（株）にお申し付けください。

詳しくは「保証とアフターサービス（保証書）」（12 ページ）をご覧ください。

保証とアフターサービス（保証書）

- アフターサービスは、お買い求めの販売店または最寄りの取り扱い店、またはタイジにお申し付けください。
- この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。但し、「使用目的」以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有償修理とさせていただきます。保証書は記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。
※補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

ウェブでのご連絡は下記へ

タイジ株式会社
お問い合わせ

<https://www.taiji.co.jp/support/>

弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

タイジ株式会社
東日本営業所

〒210-0858
神奈川県川崎市川崎区大川町 8-2
TEL 044-329-5880 E-mail east_sales@taiji.co.jp

タイジ株式会社
西日本営業所

〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄 5-26-21
TEL 06-6990-6853 E-mail west_sales@taiji.co.jp

保証期間中、本保証書に記載された保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1. 上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。
2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
 - 天災地変による故障及び損傷。
 - 消耗部品扱いの部品の修理・交換。
 - 本保証書の掲示がない場合。
 - 本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
3. ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、発売元または販売元へご相談ください。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 本保証書は日本国内でのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

保証書

機種名	DW-60, DW-60Y		
製造番号			
ご購入年月日	年	月	日
保証期間	ご購入日より 1年間		
お客様	お名前	様	
	ご住所		
販売店	電話番号	()	
	住所・店名		
	電話番号	()	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
3. お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。