

タイジホットキャビ

HC-50


このたびはタイジホットキャビをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をお読みいただき、十分にご理解のうえ、ご使用ください。

ご愛用者登録とアンケートについて

下記ウェブサイトにてこの製品のご愛用者登録とアンケートにご協力ください。

今後の製品開発とサービス向上に利用させていただきます。

●ご愛用者登録（お問い合わせ）ウェブサイト⇒ <http://www.taiji.co.jp/support/>

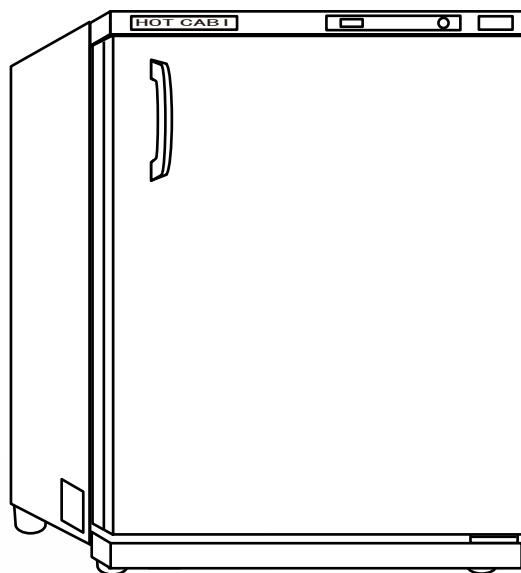

- この説明書の主な内容は、安全上のご注意、各部の名称、ご使用方法、アフターサービス、製品の仕様などからなっています。
- 説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながる恐れがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。くれぐれもご注意ください。

もくじ

■ 安全上のご注意……………1～4	■ ご使用前の点検と準備……………5～6
■ 使用目的……………4	■ ご使用方法……………6
■ 動作のしくみ……………4	■ ご使用後……………6
■ 回路図……………4	■ 保証とアフターサービス…6～7
■ 各部の名称・機能……………5	■ 安全装置……………7
	■ 製品仕様……………7

タイジ株式会社

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさを明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例	
	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は必ずアース線を接地する）が描かれています。



警告

次の(1)～(12)の項目は、その内容が無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

 分解禁止	(1) 修理技術者以外の人には絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。発火したり、感電することがあります。
 アースを接続する	(2) アース工事を必ず行ってください。 ・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 ・ガス管、水道管に接続しないでください。
 水かけ禁止	(3) 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。

 点検 掃除	(4) 差込みプラグの刃および刃の取付面に、ほこりが付着していないかを定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込んでください。 ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
 禁止	(5) 電源コードを傷つけないでください。 ・加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電、火災の原因になります。 ・電源コードは、熱源に触れないでください。
 屋外 禁止	(6) 屋外で使用しないでください。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
 放置 禁止	(7) 廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼してください（有料になる場合もあります）。 放置しますと、第三者が製品を改造したり、電気温蔵庫以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
 禁止	(8) 扉を開いた状態で、扉の上にもものに乗せたり強い力を加えないでください。扉の脱落や、製品の転倒でけがや故障の原因になります。
 湿気 禁止	(9) 湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に置かないでください。 絶縁が悪くなり、漏電・感電の原因になります。
 たこ足 配線禁止	(10) 電源は必ず100Vで15A以上の専用コンセントを使用してください。 二股や分岐コンセントからのご使用は、異常発熱、火災や感電の原因になります。
 禁止	(11) 差込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。
 濡れ手 禁止	(12) 濡れた手で差込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作しないでください。 感電の原因になります。



注意

次の(1)～(15)の項目は、その内容を見逃して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

※HC-50 を温蔵庫としてご使用される場合は、4ページの「温蔵庫としてご使用される場合のご注意」(1)～(7)の項目もあわせてご確認ください。

 プラグを 持って 抜く	(1) 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。プラグの刃先が変形し、感電やショートで発火の原因になります。
---	--

 注意	(2) 製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。 故障、火災の原因になります。
 注意	(3) 製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。梱包用ポリ袋は、小さなお子様より大きい場合があります。窒息事故防止のため、お子様の手の届く所にそのまま放置しないでください。
 禁止	(4) 製品の上に、重いものや水を入れたものを置かないでください。 製品を傷つけたり、ケガ、ショート、感電、サビ、故障の原因になります。
 袋入りのタオルを使用の事  耐熱ポリ袋を使用の事	(5) タオルはポリ袋入りタオルを使用してください。ポリ袋に入っていないタオルを使用しますと、乾燥したり変色することがあります。自家製のタオルを使用する場合は、やや固めにしぼったタオル（乾燥時の約2.5倍の重量）をポリ袋に入れ、袋の口を閉じて使用してください。ただし、袋入りでも長時間庫内に放置しますと乾燥したり変色することがあります。 (6) ポリ袋は耐熱ポリ袋（120℃以上）を使用してください。耐熱性の低いポリ袋やビニール袋を使用すると、解けて製品を傷つけたり乾燥したり変色することがあります。
 棚皿使用	(7) タオルは必ず付属の棚皿を使用して、庫内に収納してください。棚皿を使用しないと、ポリ袋が溶け、タオルが変色します。
 禁止	(8) 庫内壁面温度が100℃以上になることがあります。タオルの庫内への収納は、庫内天井や壁に接するほど多量に入れないでください。ポリ袋が溶けて、変色する場合があります。
 禁止	(9) 同じタオルを長時間庫内に放置しないでください。 乾燥、変色、異臭の原因になります。
 高温注意	(10) 通電中は庫内の壁や棚皿、ドアバックが熱くなっています。通電中の出し入れに注意してください。ヤケドの恐れがあります。
 水分除去	(11) ドレイン受けの水は、こまめに捨ててください。 ドレイン受けに水が溜まりますと、あふれたり、異臭の原因になります。
 水分除去	(12) ご使用後は、タオルを取り出し庫内や本体の水分を拭き取り、異物は取り除いてください。 放置しますと、異臭の原因になります。 また、次回ご使用時のご動作の原因となります。
 プラグを抜く	(13) 雷が鳴り始めたらコンセントから差込みプラグを抜いてください。 落雷があった場合は、直撃雷、誘導雷などによって、電源線等を通じての異常電流・異常電圧が進入し、製品を壊してしまうことがあります。
 プラグを抜く	(14) 使用時以外は、電源スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜いてください。
 プラグを抜く	(15) 電源コードや差込プラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。



温蔵庫としてご使用される場合のご注意

 注意	(1) 食品を入れる容器は、耐熱温度 120℃以上の物を使用してください。変形したり溶けたりする場合があります。
 注意	(2) 食品は蓋付容器に入れるか、ラップをするなどして密着してください。臭いが移ったり乾燥する場合があります。
 注意	(3) 食品温蔵中は、電源スイッチを切らないでください。庫内温度が下がり食品をいためる原因になります。
 注意	(4) 食品温蔵時間は 5～6 時間としてください。それ以上の温蔵は食品の味、風味を損ないます。
 禁止	(5) 庫内壁面温度が 100℃以上になることがあります。食品の庫内への収納は、庫内天井や壁に接するほど多量に入れないでください。容器が溶ける場合があります。
 禁止	(6) 同じ食品を長時間庫内に放置しないでください。乾燥、変色、異臭の原因になります。
 水分除去	(7) ご使用後は、食品を取り出し庫内や本体の水分を拭き取り、異物は取り除いてください。放置しますと、異臭の原因になります。また、次回ご使用時のご動作の原因となります。

・油脂分の付着した手などで、樹脂(プラスチック)部分に触れたり、油脂分を多量に使用する場所に本機を設置する場合は、毎日必ず、湯で薄めた中性洗剤を含ませた布等で樹脂(プラスチック)部分を拭き、やわらかい布で乾拭きしてください。樹脂(プラスチック)は油に対して、あまり強くありません。

使用目的


この製品は屋内専用の電気タオル蒸し器で、水分を含んだタオルを温めて使用する目的で作られています。

また電気温蔵庫として、調理済み食品を保温する目的で使うことができます。それ以外の用途に使用される場合は当社にご相談ください。


動作のしくみ

この製品は庫内を温めるためのヒーターを備えています。温度調節器により庫内の温度を約 70℃～80℃に保つようになっています。(但し室温 30℃時の庫内中央の空気温度です。)

回路図

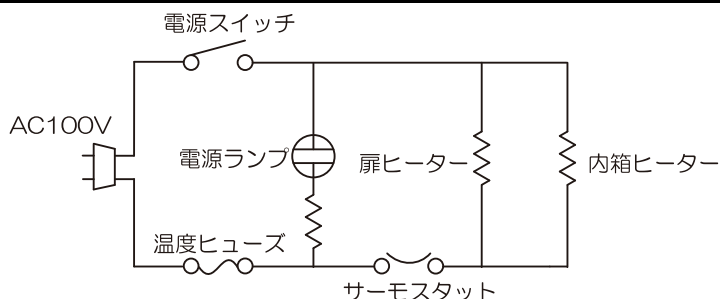

各部の名称・機能

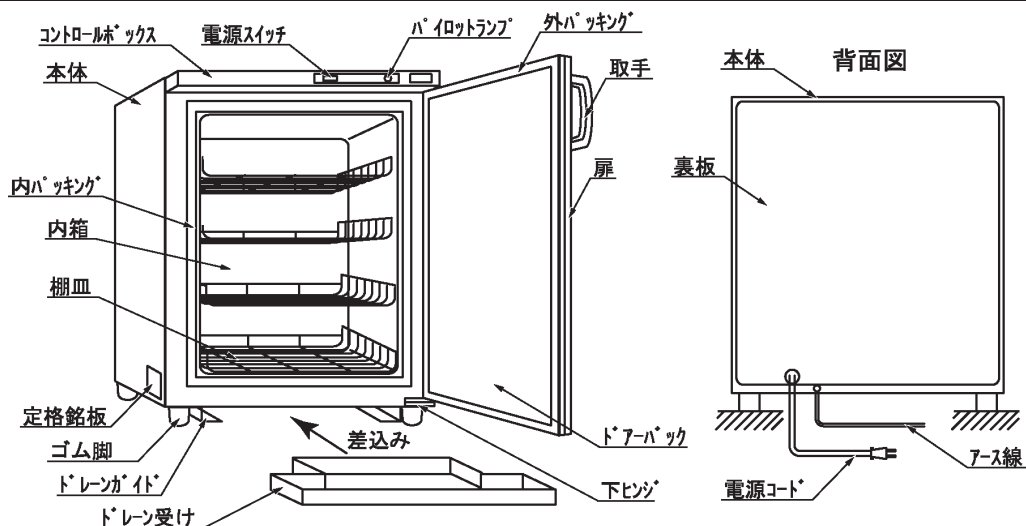

ご使用前の点検と準備

1. 梱包箱から製品を取り出し、取扱説明書(保証書)、付属品をご確認ください。
2. 製品を包んでいるポリ袋を取り外し、設置してください。
設置場所は、
 - ・水平で安定した所。
 - ・風通しのよい所。
 - ・熱の影響を受けない場所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。(50cm以上離してください。)
 - ・湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。

3. アース工事

感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

コンセント部にアース端子がある場合

付属のアース線(緑線)を確実にコンセント部のアース端子に取り付けてください。
アース線の付け外しは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

コンセント部にアース端子がない場合

D種(第3種)接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。

(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けしないでください(法令等で禁止されています)。


- ・ガス管……………爆発や引火の可能性があります。
- ・電話線や避雷針…落雷の時危険です。
- ・水道管……………途中から塩ビ管になっていることが多いので避けてください。

4. ドレイン受け(露受)の取り付け

ドレイン受けは、両端を持って水平に差し込んでください。

このとき奥まで確実に差し込んでください。

ドレイン受けに溜まった水は、ドレイン受けを水平に静かに抜き取り、捨ててください。捨てた後は元に戻しておいてください。

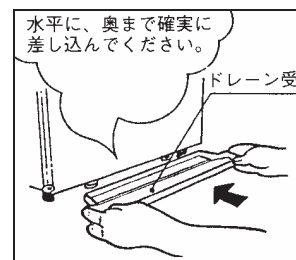

ご使用方法

1. 製品の電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
2. 差込みプラグをコンセントに差し込んでください。
 - ・差込みプラグは根元まで完全にコンセントに差し込んでください。
3. タオルを棚皿に並べ庫内に入れてください。
 - ・庫内の天井や壁面、扉に接する程、多量に入れないでください。
4. 扉をしっかりと閉めてください。
5. 電源スイッチを「ON」にしてください。
 - ・通電中はパイロットランプが点灯します。



高温注意

通電中は内箱・ドアバック・棚皿などが熱くなっています。タオルの出し入れに注意してください。

※ご使用中に「ポン」とか「カチッ」といった小さな音がすることがありますが、温度制御のサーモスタットが動作する音であり、故障ではありません。

ご使用後

1. 電源スイッチを「OFF」にしてください。
2. コンセントから差込みプラグを抜いてください。
3. 内箱が冷えてから棚皿と庫内の水気を拭きとってください。
4. ドレーン受けに溜まった水を捨ててください。
5. 本体やドレーン受けについた汚れは、乾いた布か水を含ませ固く絞った布で拭いてください。
 - ※汚れのひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤などをひたし拭いてください。研磨剤入りの洗剤やシンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないでください。
6. 庫内が臭うのを防ぐため、少しの間扉をあけて庫内に残った水分を乾燥させてください。

保障とアフターサービス

電源スイッチを入れても「電源ランプが点灯しない」「時間がたっても暖かにならない」「おかしい音がする」「おかしい臭いがする」などの異常があった場合は、差込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店、最寄の取扱店またはタイジ㈱アフターサービスをお申し付けください。

- ・この製品には保証書が付いています。無償保証期間はご購入から 1 年間です。保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ・この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。
(注) 補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
3. お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。

保証書

保証期間中、本保証書に記載された保証規定により
無償修理いたします。

保証規定

1. 上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。
2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
 - 天災地変による故障及び損傷。
 - 消耗部品扱いの部品の修理
 - 本保証書の掲示がない場合。
 - 本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
3. ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、発売元または販売元へご相談ください。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 本保証書は日本国内でのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

機種名: HC-50		製造番号	
ご購入年月日		年	月 日
保証期間		ご購入日より1年間	
お客様	お名前 様		
	ご住所		
販売店	電話番号 ()		
	住所・店名		
			電話番号 ()

■弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

ウェブからのお問い合わせ <http://www.taiji.co.jp/support/>

東日本営業所 〒210-0858 川崎市川崎区大川町8-2 TEL.044-329-5880

西日本営業所 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄5-26-21 TEL.06-6990-6853

安全装置

この製品は何らかの原因で異常に温度が上昇した時に、通電を遮断する温度ヒューズが付いています。温度ヒューズが動作した場合、電源スイッチを「ON」にしても加熱しませんので、何もしなさらずに差込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ(株)にアフターサービスをお申し付けください。

製品仕様

型番	HC-50
定格電源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	70℃～80℃（室温30℃）
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	幅 450×奥行 419×高さ 616 mm
庫内寸法	幅 350×奥行 314×高さ 450 mm
内容積	50 ㍓
重量	14.5kg
付属品	棚皿 4、ドレイン受け 1

※仕様及び外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください

1401B

3102 3491



3102349100