


タイジ爛どうこ

HS-8N

このたびはタイジ爛どうこをお買い上げいただき誠にありがとうございました。この製品を安全に正しくご使用いただく為お使いになる前にこの取扱説明書をお読みいただき、十分にご理解の上、ご使用ください。

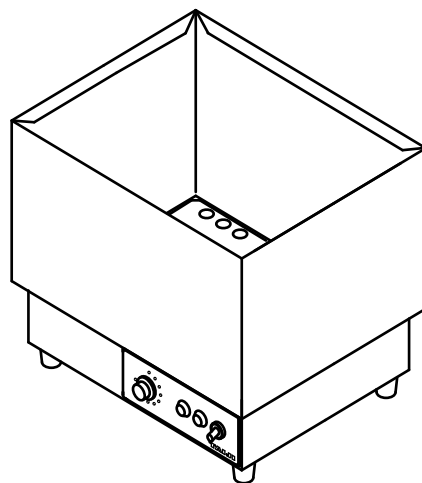

- この説明書の主な内容は、製品の機能、各部の名称、ご使用方法、安全上の注意事項、製品の仕様、アフターサービスなどからなっています。
- 説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながる恐れがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。くれぐれもご注意下さい。

もくじ

■安全上のご注意	1～3	■ご使用後	7
■使用目的	4	■アフターサービス	8
■動作のしくみ	4	■回路図	9
■各部の名称	4	■製品仕様	9
■ヒーターについて	5		
■ご使用前の確認と準備	5		
■ご使用方法	6		

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生ずることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。

絵表示の例	
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	○記号は、禁止の行為があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は必ずアース線を接地する）が描かれています。

警告

次の(1)～(11)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

 設置 注意	(1) 水平で安定した場所に設置してください。転倒・落下の恐れがあります。
 分解 禁止	(2) 修理技術者以外の人とは絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。発火、異常動作することがあります。
 アースを 接続する	(3) アース工事を必ず行ってください。 ・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 ・ガス管、水道管に接続しないでください。
 水かけ 禁止	(4) 水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電の恐れがあります。

 点検 掃除	(5) 差し込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
 禁止	(6) 電源コードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電や火災の原因になります。 電源コードは、熱源に触れないでください。
 屋外 禁止	(7) 屋外で使用しないでください。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
 放置 禁止	(8) 廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼してください(有料になる場合もあります)。
 たこ足 配線禁止	(9) 電源は必ずAC100Vで15A以上の専用コンセントからお取りください。二股や分岐ソケットからのご使用は異常発熱・火災の原因となります。
 禁止	(10) 差し込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。
 禁止	(11) 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。



注意

次の(1)～(10)の項目は、その内容を見逃して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

 プラグを 持って 抜く	(1) 差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火の原因になります。
 濡れ手 禁止	(2) 濡れた手で差し込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作したりしないでください。 感電の原因になります。
 注意	(3) 製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。 故障、火災の原因になります。
 注意	(4) 製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。 窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置しないでください。
 空焚き 禁止	(5) 湯槽を空の状態に通電しないでください。 製品が変形し、故障の原因となります。

 高温 注意	(6) ご使用中、及びご使用後しばらくの間、製品や湯槽内のお湯が熱くなっていますので手を触れないでください。 やけどの恐れがあります。
 プラグを 持って 抜く	(7) 1日以上製品をご使用にならない場合は安全のため、電源スイッチを「OFF」にし、差込プラグをコンセントから抜いてください。
 注意	(8) ご使用中に製品から異臭がした場合は、すぐに電源スイッチを「OFF」にして、差込プラグをコンセントから抜いてください。何もなさらずに弊社アフターサービスにお申しつけください。
 注意	(9) 落雷があった場合は、直撃雷、誘導雷などによって、電源線など通じての異常電流・異常電圧が進入し、製品を壊してしまうことがあります。雷がなり始めたら、コンセントから差込プラグを抜いてください。
 注意	(10) お酒は加熱し過ぎないでください。味を損なうだけでなく沸騰し、やけどする恐れがあります。


使用目的

この製品は、屋内専用で使用する燗どうこで湯槽内に水又はお湯を入れた物にお銚子を入れてお酒をお燗する目的で作られております。
それ以外の用途に使用しないでください。



動作の仕組み

この製品は、湯槽内の水を温める為のヒーターが備えられています。ヒーターによって温められた水の熱で、湯槽内のお銚子を間接的に温めます。湯槽内の水の温度は、温度調節ツマミによって調整できます。

各部の名称

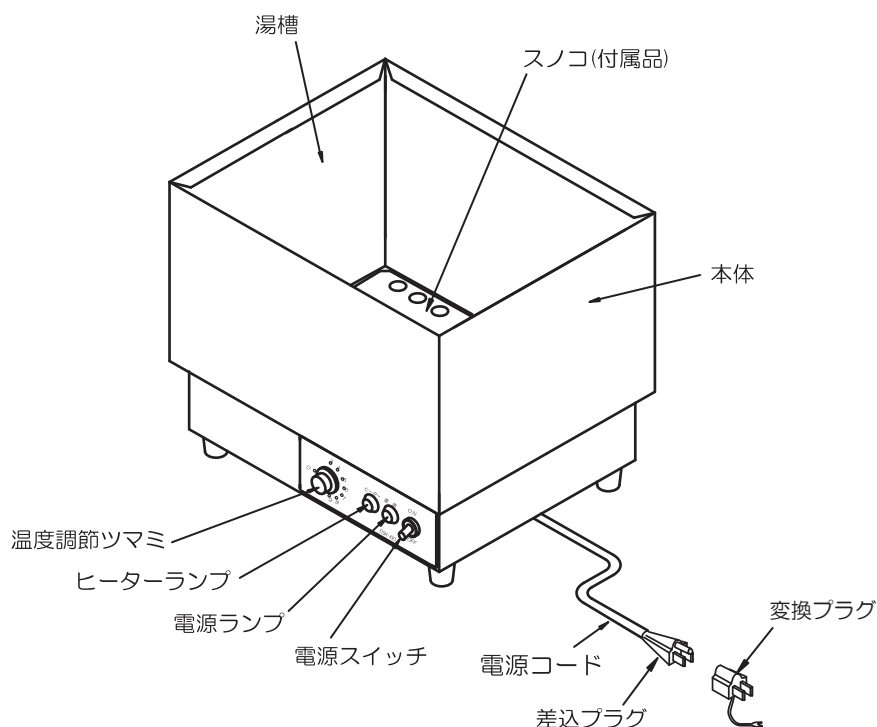

その他の付属品

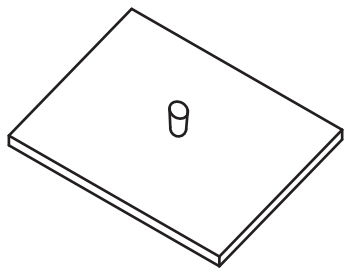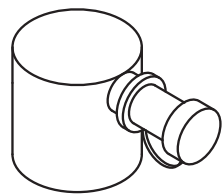
デジタル酒温度計	ふた	ピンキャップ
		

ヒーターについて

この製品のヒーターはPTCヒーターを使用しています

このヒーターは、「セラミック半導体」を発熱体としており、ヒーター自体が空焚き状態になると自動的に電流を制限し、ヒーターが一定の温度以上にならないようになっています。

ただし、空焚き状態になるとヒーター、湯槽、スノコが高温になり危険です。
また、空焚きを繰り返しますと故障の原因となります。絶対におやめください。
ご使用の際は、必ずスノコを使用してヒーターに物が触れないようにしてください。

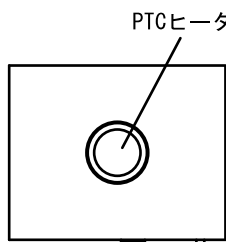

⚠ 注意

ヒーターに強い力を加えたり、鋭いものでこすったり、キズをつけないでください。故障の原因となり重大な事故につながる恐れがあります。

ご使用前の確認と準備

1. 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書、付属品をご確認ください。
2. 製品を包んでいるポリ袋を取り出し、設置してください。

設置場所

- ・水平で安定した所
- ・風通しのよい所
- ・熱の影響を受けない場所で、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。(50 cm以上離してください)
- ・湿気の多い所や、水のかかりやすい場所には置かないで下さい。


3. アース工事

感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。


コンセント部が 3P タイプの場合

付属している変換プラグを外して[図1]、確実に差込みプラグをコンセントに差し込んでください。

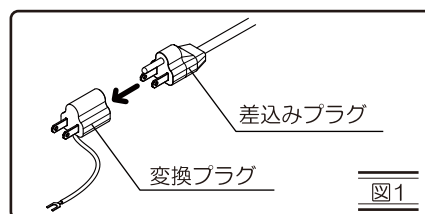

コンセント部にアース端子がある場合

付属の変換プラグを差込みプラグに取り付け[図2]、変換プラグのアース線(緑線)の先端を確実にコンセント部のアース端子に取り付けてください。このとき、本体側に取り付けてあるアース線の確認もしてください。

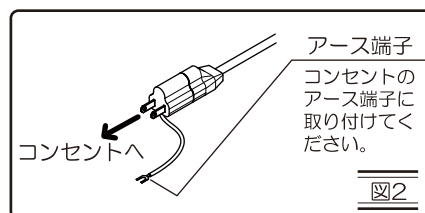

コンセント部にアース端子がない場合

D種接地工事が必要です。販売店にご相談ください。

(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けしないでください。

(法令等で禁止されています。)

ガス管……………爆発や引火の危険があります。

電話線や避雷針…落雷のとき危険です。

水道管……………途中から塩ビ管になっていることが多いため避けてください。

ご使用方法

製品外側に水滴が付いていない状態で、なおかつ製品が乾いている状態を確認してください。水滴が付いている場合は乾いた布で拭き取り製品を乾かせてください。

1. 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
2. 温度調節ツマミが「OFF」になっていることを確認してください。
3. 湯槽内に異物が無いことを確認し、スノコを湯槽にセットしてください。
湯槽内の表示してある水位線まで水又はお湯を入れてください。(約3.5リットル)

この線の位置で約3.5
リットルです。



水位

水位線は1合銚子12本入れる場合の目安です。ご使用されるお銚子にあわせて水を入れてください。但し、下記に記載している警告、注意事項を必ず守ってください。



警告


湯槽いっぱいに入れないでください。水が
あふれる恐れがあり、火災や感電に原因になります。



警告

空焚きを絶対にしないでください。
故障の原因になります。

4. 電源スイッチを「ON」にすると電源ランプ(緑)点灯します。
5. 温度調節ツマミを設定します。このときヒーターランプ(橙)が点灯しヒーターへの通電を行います。
(湯槽内にお湯を入れ、設定温度より温度が高い場合は、ヒーターランプは点灯しません)
湯槽内の水の温度が設定値まで上昇するとヒーターランプ(橙)が消灯します。温度が下がるとヒーターランプが点灯し再びヒーターへの通電を行います。

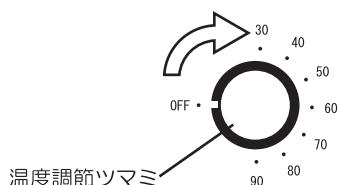

ヒーター

※温度調節ツマミの数値は温度設定の目安です。



ヒーターランプ


6. この製品には一升瓶からお銚子へ注ぐ時に便利なピンキャップを付属しています。
 - ①一升瓶の口にピンキャップを取り付けてください。
 - ②ピンキャップをお銚子の奥まで差し込みお酒を注いでください。
その際に、お銚子を固定するか、手で支えてください。お酒がこぼれる恐れがあります。
 - ③お酒がお銚子の中でピンキャップまでくるとお酒は止まります。
 - ④一升瓶をお銚子から抜いてください。

ご使用後

1. 温度調節ツマミを「OFF」にしてください。
2. 電源スイッチを「OFF」にしてください。
3. 差込プラグをコンセントから抜いてください。
4. 湯槽の水が十分に冷めていることを確認してからスノコを取り出し、下記方法にて排水してください。
※湯槽内以外に水滴が付いた場合は、必ず乾いた布で拭き取ってください。

排水方法

本体四隅のうち、スイッチと反対側の面の角を傾けて排水してください。

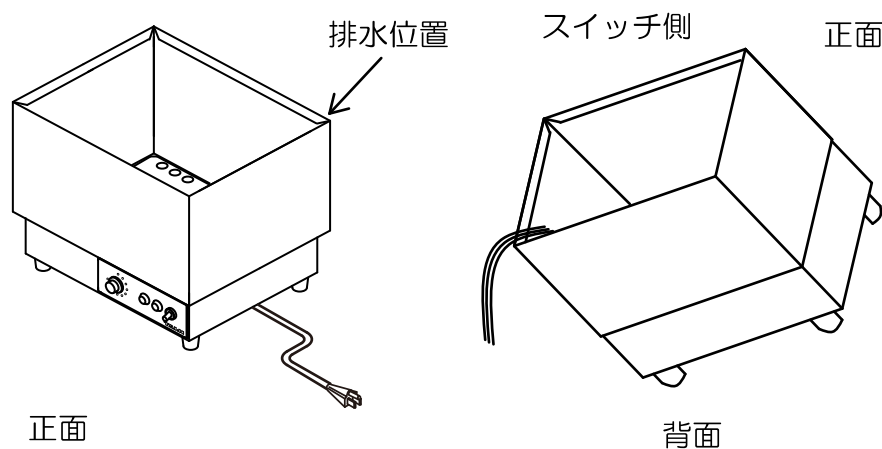

5. 湯槽内およびスノコを洗浄してください。お酒などが付着した場合は洗い流し、異物がある場合は取り除いてください。水を排出する際は上記排水方法を参照してください。排水後は乾いた布で水滴を拭き取ってください。
※スポンジを使用するときはキズが付きにくい柔らかなものを使用してください。
※洗剤を使用するときは中性タイプのものをお選びください。
※ヒーターには強い力を加えないように注意してください。
※スノコを洗浄されるときは、端面などで指を傷つけないようご注意ください。
※洗剤が湯槽内に残らないようによくすすいでください。

アフターサービス

- アフターサービスはお買い求めの販売店又は最寄の取り扱い店又はタイジ(株)にお申し付けください。
- この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。但し、「使用目的」(P4)以外の用途で使用された時の故障は、保証期間内でも有償修理となる場合がございます。
- 保証書は、記載内容をご確認の上大切に保存してください。
- この製品の保証用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。
(注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

■弊社へ直接ご連絡は下記へ

東日本営業所 〒210-0858
川崎市川崎区大川町8-2
TEL 044-329-5880


西日本営業所 〒533-0021
大阪市東淀川区下新庄5-26-21
TEL 06-6990-6853

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認・新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
3. お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。

回路図

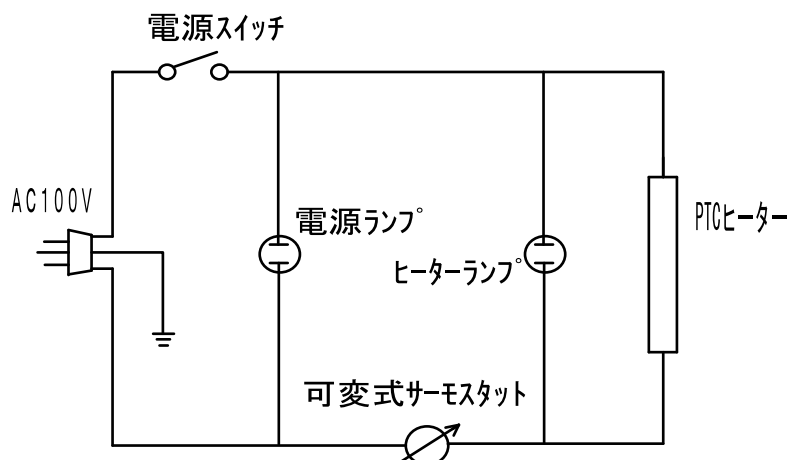

製品仕様

機種	HS-8N
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	可変式サーモスタット(30～90℃前後)
外形寸法	W251XD196XH253(mm) (突起部含む奥行き211mm)
庫内寸法	W249XD194XH170(mm) スノコ高さ25mm
質量	3kg
付属品	スノコ おかんメーター ふた ビンキャップ 変換アダプター 各1個

※仕様および外観の一部を改良のため予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

タイジ株式会社ホームページもご覧ください。 <http://www.taiji.co.jp/>