

設置工事説明書

目次

デシャップウォーマー DW-60 (直付け型) (吊り下げ型) DW-60Y (置き型)

安全上のご注意	2
接地工事	4
組立	5
設置工事	6
設置後の確認	8

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。デシャップウォーマーの設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。

工事店様は、この説明書は保守のため設置工事後お客様へ必ずお渡しください。

日本国内専用 (Use only in Japan)

安全上のご注意

■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを記載しています。

■記載内容を守らずに誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して記載しています。

 警告	死亡または重傷を負う恐れがある内容。
 注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容。

■お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。

	△記号は、警告、注意を促す内容です。 (左図の場合は高温注意)
	⊙記号は、してはいけない内容です。 (左図の場合は分解禁止)
	●記号は、実行しなければならない内容です。 (左図の場合は必ずアース線を接地する)

 警告	死亡または重傷を負うおそれがある内容。
 注意	設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 ご自分で設置工事をされ不備があると感電、火災、落下の原因となります。
 注意	設置工事は、設置工事説明書（本書）に従い確実に行う。 設置工事に不備があると感電、火災、落下の原因となります。
 注意	電源は必ず AC100V15A 以上から取る。 容量不足や設置工事不備があると感電、火災の原因となります。
 注意	設置工事は製品の重量に十分耐えるところへ確実に行う。 耐重量不足やとりつけが不完全な場合、製品の落下により感電、ケガの原因となります。
 禁止	修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理を行わない。 感電、火災、落下、ケガの原因となります。
 禁止	電源コードを傷つけない。 加工したり、引っ張ったり、束ねたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し感電や火災の原因となります。電源コードは熱源に触れさせないでください。
 屋外禁止	屋外で使用しない。 ショートや漏電による火災や感電の原因となります。

 禁止	湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に設置しない。 絶縁が低下し、漏電、感電の原因となります。
 禁止	ストーブやガスレンジなど温度が高温になる物の近くや湿気の発生する場所には設置しない。 感電、火災の原因となります。
 注意	製品を梱包しているポリ袋はすぐに廃棄する。 子供が誤って頭にかぶったり、巻き付いたりして窒息の原因となります。
 禁止	木製の棚や可燃性の棚には直に製品を取付けない。 火災の原因となります。
 禁止	製品の上に可燃性のものを置かない。 火災の原因となります。

 注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容。
 高温 注意	使用中、使用後しばらくは製品本体など高温部に手を触れない。 ヤケドの恐れがあります。
 注意	製品を落としたり、強い衝撃を加えない。 製品が破損した場合、感電や火災の原因となります。
 アースを 接続する	アース線は必ず接続する。 感電の原因となります。
 禁止	製品の上に、重いものを置かない。 製品が変形してケガをしたり、水がこぼれた場合にショート感電の原因となります。

工事をされる方へのお願い

- ①製品を正しく安全にご使用いただくために、指定された工事を行ってください。
- ②工事完了後は必ず試運転を行い、お客様へ正しい使い方をご説明ください。
- ③この説明書は必ずお客様にお渡しください。

接地工事

1. 梱包箱から製品を取り出し、ポリ袋を外して設置してください。
2. 梱包箱には「本体」、「取扱説明書」、「付属品（詳細は取扱説明書をご覧ください）」、「設置工事説明書（本書）」が入っていますのでご確認ください。
3. 製品は以下の条件のもとに設置してください
 - 水平で安定した所
 - 熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所や、ガスコンロ、レンジなどの熱源の近くは避けてください。(50 cm以上離してください。)
 - 湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。本体周囲に必ず隙間をあげ、風通しをよくしてください。
 - 設置工事が必要な場合は、**設置工事説明書（本書）**の通りで専門の施工業者、技術者が行ってください。

4. アース工事

感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

コンセント部が 3P タイプの場合

電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。
アースも同時に接続されます。

コンセント部にアース端子がある場合

付属の変換プラグを電源プラグに取り付け [図 1]、
変換プラグのアース線（緑線）の先端を確実に
コンセント部のアース端子に取り付けてください。

コンセント部にアース端子がない場合

D 種接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。
(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けしないでください。

(法令等で禁止されています。)


ガス管……………爆発や引火の危険があります。

電話線や避雷針…落雷のとき危険です。

水道管……………感電の恐れがあり危険です。

金属管の場合では電食で水道管に穴が空く恐れがあります。


また途中から塩ビ管になっていることも多いため避けてください。

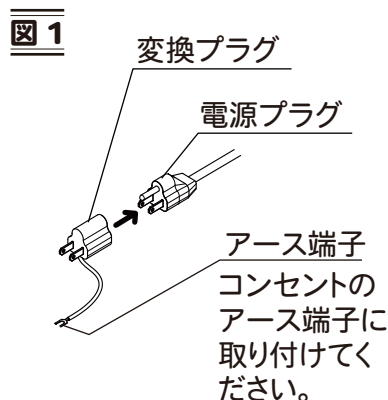

電気工事は必ず電気工事士免許をお持ちの方が行っていただきますようお願いします。


組立

組立

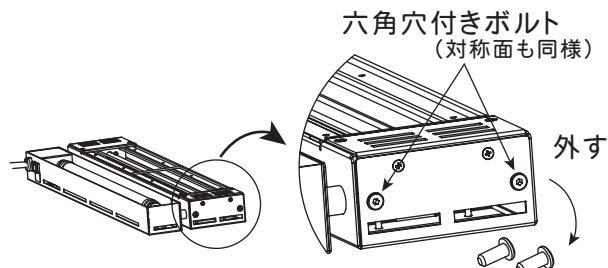

1. 本体両側面の六角穴付きボルト4本を付属六角レンチで外します。
※DW-60の直付け型、吊り下げ型の場合は、このボルトを使用します。
※DW-60Yの置き型の場合は、このボルトを使用しません。


DW-60

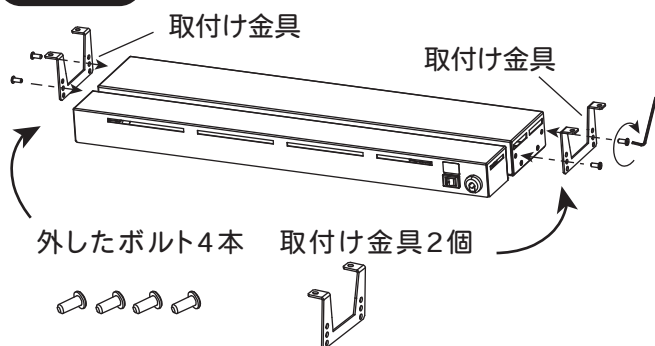

2. 付属の取付け金具を六角レンチを使用して、外したボルトで取付けてください。
※取付け金具の取付け穴は縦に3個ありますが調整用です。
(標準は真ん中の穴に取付けます)

セット内容	
取付け金具	×2枚
六角穴付きボルトM5-12	×4本
六角レンチ	×1本

DW-60Y ★STEP1(サイドスタンド取付け)

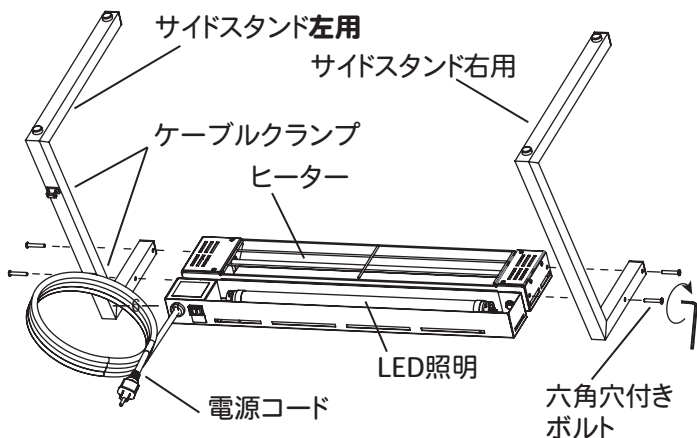

2. ケーブルクランプが取付けられているサイドスタンドは、電源コード側の左用です。六角レンチを使用して付属ボルト2本で電源コード側へ固定します。ケーブルクランプの無いサイドスタンドは右用で同様に反対側へ取付けます。

※DW-60Yは、はじめに取り外したボルトと取付け金具は使用しません。

セット内容	
サイドスタンド右用	×1本
サイドスタンド左用	×1本
六角穴付きボルトM5-30	×4本
六角レンチ	×1本




注意




注意

ボルトはしっかりと締める。
ボルトが外れると落下し破損の原因となります。

DW-60Y ★STEP2(電源コード固定)

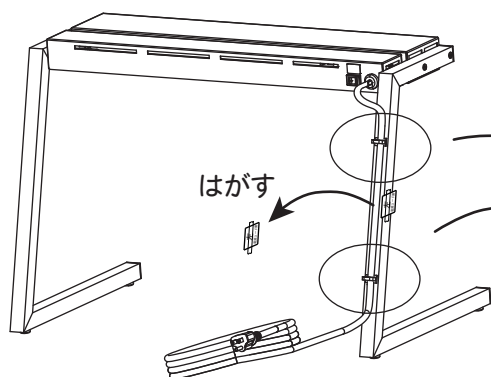

3. ケーブルクランプはオープン状態にして電源コードを挟み込み、クローズ状態にして固定する。
また、左用目印タグをはがして破棄する。

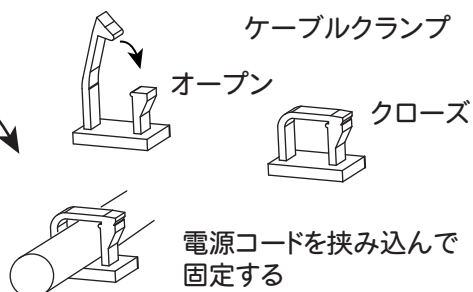

設置工事

設置確認


設置場所は水平で風通しがよく熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くは避けてください。(50cm 以上離してください)
湿気の多い所や水のかかりやすい所には置かないでください。

DW-60 外形寸法/重量 : W600×D175×H51mm / 3.4Kg


DW-60Y 外形寸法/重量 : W648×D365×H444mm / 5.2Kg

設置工事

DW-60 【直付け型の場合】

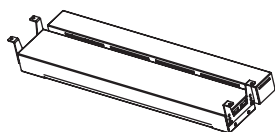

- 金属等の**不燃性の構造材**で十分に強度がある所に設置してください。取付けは前後100mm以上、左右100mm以上、製品下面からワークトップまでは390mm以上空けて設置してください。
- 前後、ワークトップが可燃性構造材の場合は、前後200mm以上、左右100mm以上、製品下面からワークトップまでは500mm以上空けて設置してください。

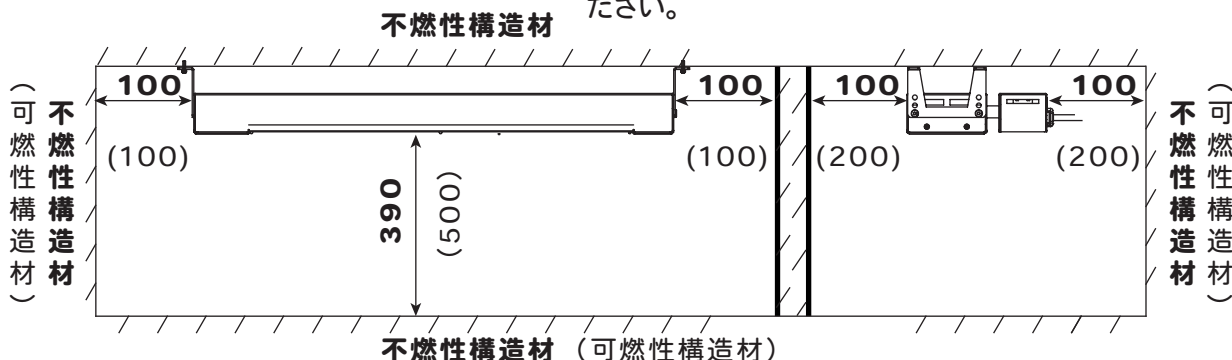


警告





禁止


可燃性構造材や低い耐熱材に直付けしない。
排気熱は高温で変形や火災の原因となります。

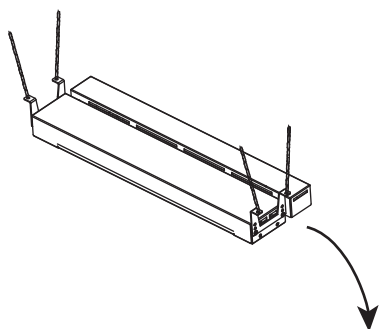DW-60**【吊り下げ型の場合】**

- 構造材で、十分に強度がある所に設置してください。
- 不燃性構造材への取付けの場合は、吊り下げ面から製品本体までは12mm以上、前後100mm以上、左右100mm以上、製品下面からワークトップまでは390mm以上空けて設置してください。
- 可燃性構造材への取付けの場合は、吊り下げ面から製品本体までは200mm以上、前後200mm以上、左右100mm以上、製品下面からワークトップまでは500mm以上空けて設置してください。
- 吊り下げ用のチェーン、ワイヤー等は付属しておりません。十分に強度のある金属で上記寸法の確保できる長さに調整して吊り下げてください。

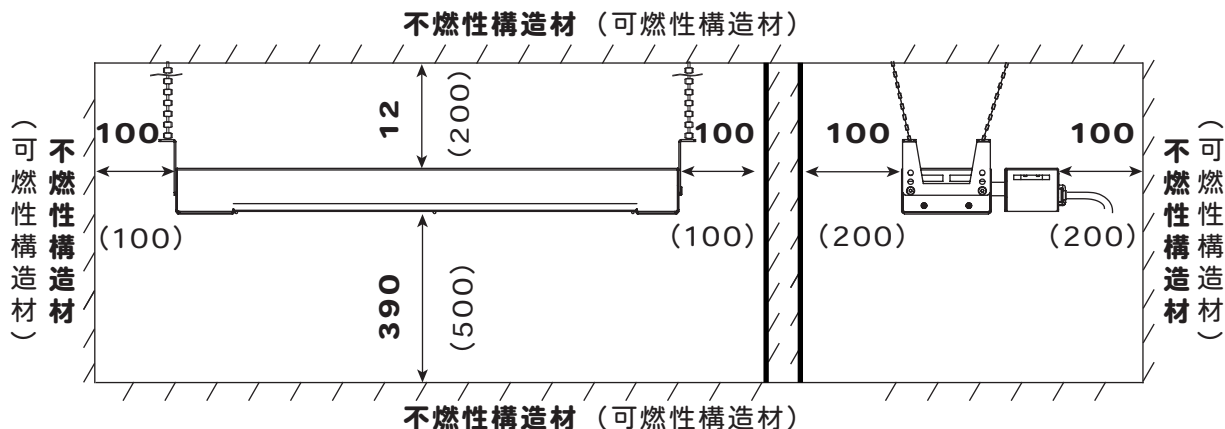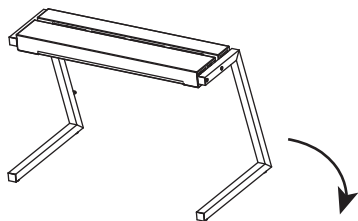**DW-60Y****【置き型の場合】**

- 製品の寸法や重量に合った丈夫で水平な台でワークトップは不燃材、耐熱材等の所に設置してください。
- 不燃性構造材へ設置の場合は、DW-60と同様に不燃性構造材から離れた所に設置してください。
- 可燃性の壁、棚等がある場合は、DW-60と同様に可燃性構造材から離れた所に設置してください。

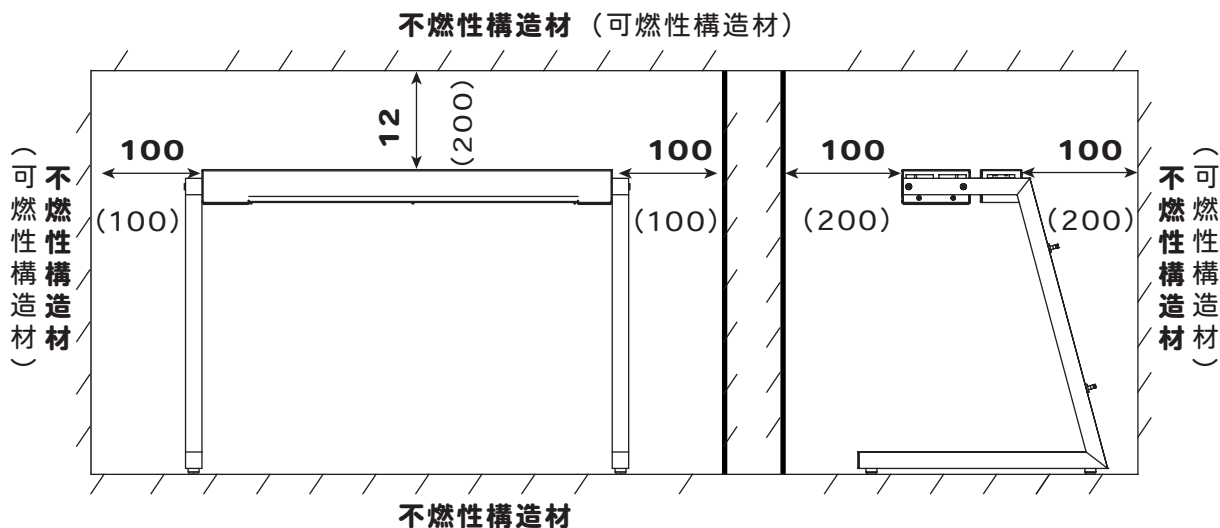

設置後の確認

設置完了後は次項の確認をしてください。

付属品

- 取扱説明書（保証書記載）、設置工事説明書、アンケート用紙、変換プラグ、六角レンチをお客様へお渡しする。
また、使用しなかった部品があれば一緒にお渡しする。

設置工事の確認

- 各部のネジ締め付けを確認する。
- 外観にキズや汚れが無いことを確認する。
- LED 照明は確実に取付けてあることを確認する。
- 試運転を行う。
 - ・電源スイッチを ON にすると正常に LED 照明は点灯し、ヒーターは温くなることを確認する。
 - ・確認後は電源スイッチを OFF にする。

※ご不明な点、詳細につきましては、販売店、タイジ㈱にご相談ください。

ウェブでのご連絡は下記へ

タイジ株式会社
お問い合わせ

<https://www.taiji.co.jp/support/>

弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

タイジ株式会社
東日本営業所

〒210-0858
神奈川県川崎市川崎区大川町 8-2
TEL 044-329-5880 E-mail east_sales@taiji.co.jp

タイジ株式会社
西日本営業所

〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄 5-26-21
TEL 06-6990-6853 E-mail west_sales@taiji.co.jp