

タイジ株式会社

より良いお酒を飲んで
頂くために必ず

週に一度の

本体洗浄

TSK-230B

用意するもの

・洗浄用キュービテナー
(裏面参照)

・バケツ

洗浄作業の前に

- ・電源スイッチを『入』にして下さい。
- ・温度調節を『切』に合わせて下さい。
- ・コックを『止』に合わせ、お酒の入っているキュービテナーを外し、内部の残酒を必ず抜いて下さい。

コックのツマミ

幅が狭い『止』


幅が広い『出』

ポイント



1.

洗浄用キュービテナー容器にAコックのツマミを『止』にして取り付けして下さい。

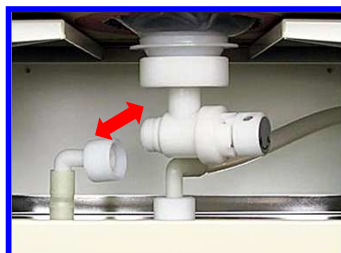


2.

Aコックを本体ジョイントに接続し、Aコックのツマミを『出』に合わせて下さい。



3.

洗浄用キュービテナー容器にお湯(70℃以下)を約5ℓ注ぎます。

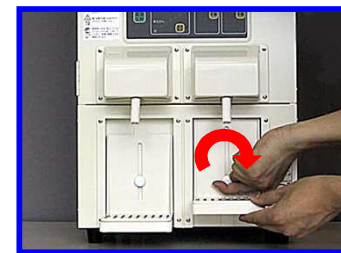

4. →接続部洗浄へ


銚子台を取り外し、お湯を受けるバケツを酒燗器の下に置いて下さい。



5.

採酒の要領でノズルを押し込みお湯を流して下さい。

※火傷に注意して下さい。

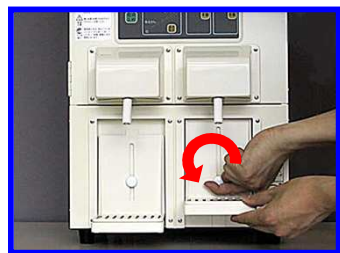

6.

お湯が出切りましたら洗った銚子台を取り付け洗浄用キュービテナーを取り外して下さい。



7.

銚子台の高さを通常使用する徳利を使い調節して下さい。

(ノズルが徳利の中に入る様調節して下さい。)



8.

お酒の入ったキュービテナーにAコックを取り付け本体ジョイント部に

- ご使用上の注意
- ※ 洗浄後の最初のお酒には、多少の水が混じりますので料理等にご使用ください。
 - ※ お酒を採酒しないときはAコックのツマミを常に『止』に合わせて下さい。

以上で本体洗浄は完了です。
裏面は接続部洗浄です。

(1403B)

タイジ株式会社

より良いお酒を飲んで
頂くために必ず
週に一度の

接続部洗浄


TSK-230B

用意するもの

・バケツ ・ブラシ

ご使用上の注意

- ※ 洗浄後の最初のお酒には、多少の水が混じりますので料理等にお使い下さい。
- ※ お酒を採酒しないときは、Aコックのツマミを常に『止』に合わせて下さい。
- ※ 水位が下がりますと給水ランプが点滅し、警報ブザーが鳴りますので水位計を確認した上で電源を入れて下さい。

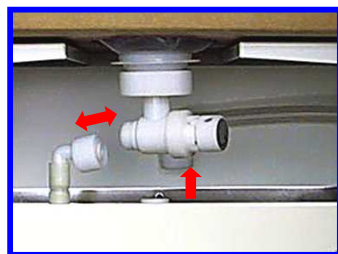

1. 本体とキュービテナーから接続部・銚子台を外します。



2. 取外した部品を水道水で内部・外部ともによく洗います。



3. 酒量計以外の部品を沸騰したお湯の中に入れ、火を止めてその状態で約5分待ちます。



4. 部品を鍋から取出して水洗いをし、よく水を切ってください。
(内部の水は拭取ってください。)



5. 本体とキュービテナーに部品を取り付けます。
Aコックは必ず『止』に合わせて下さい。

洗浄用キュービテナーの作り



- ①キュービテナーの箱を開け中の容器を取り出します。



- ②接続部の反対の面にマジックで切り線を書きます。



- ③切り線に沿ってハサミで切り離して洗浄用キュービテナーの完成です。

※ 洗浄用キュービテナー使用后、内部の水分を拭取り折り畳んで酒燗器のそばに収納してください。

以上で接続部洗浄は完了です。
裏面本体洗浄です。

夏場の洗浄もお忘れなく!

(1403B)