

フローズンマシン
miniGEL Plus 毎日の洗浄手順

～用意するもの～

- ・ボウル（製品抜き用）
- ・水差し ・バケツ
- ・塩素系消毒剤
- ・食品用グリース



消毒液の作り方

シンクなどに約8 ㍓の湯(45～60℃)を張り、塩素系消毒剤(漂白剤)を薬剤メーカーの指示に従って加え、消毒液を作ります。

薬剤メーカーの指示がない場合は、塩素濃度が100ppmになるように調整して下さい。



洗浄モード
保冷モード設定時
ボタン長押しで
ディスプレイの
表示は
『-----』
になります。

製品を取りきった後、洗浄モードを選択します。ボウルに水を満たし、本機を2～3分運転し、終わったらボウルを空にします。



主電源：本体左底部



両側にあるロックレバーを押し上げる
主電源を切り、ボウルのトップカバーを取り外します。
ボウルのロックレバーを上方に押し、ボウルを取り外します。



スパイラルを引き抜き、六角ローター・ガスケットを取り外します。
冷却シリンダーにアルコールスプレーなどを噴霧します。

※本体内部に入らない様、注意願います



分解した部品を洗浄後、流水でしっかり洗い流して下さい。
用意した消毒液に、薬品メーカーが指定した時間浸して殺菌します。
(部品は全部7点です。)



組み立ての前に写真の箇所へ食品用グリースを薄く塗布します。

※部品摩耗防止・異音防止の為




ロックレバーが下がるまで、ボウルを押し込む


分解と逆にガスケット・六角ローター・スパイラル・ボウルの順に取り付けます。ボウルのロックレバーはしっかりはめて下さい。

これで洗浄完了です。


◎ 各部の名称

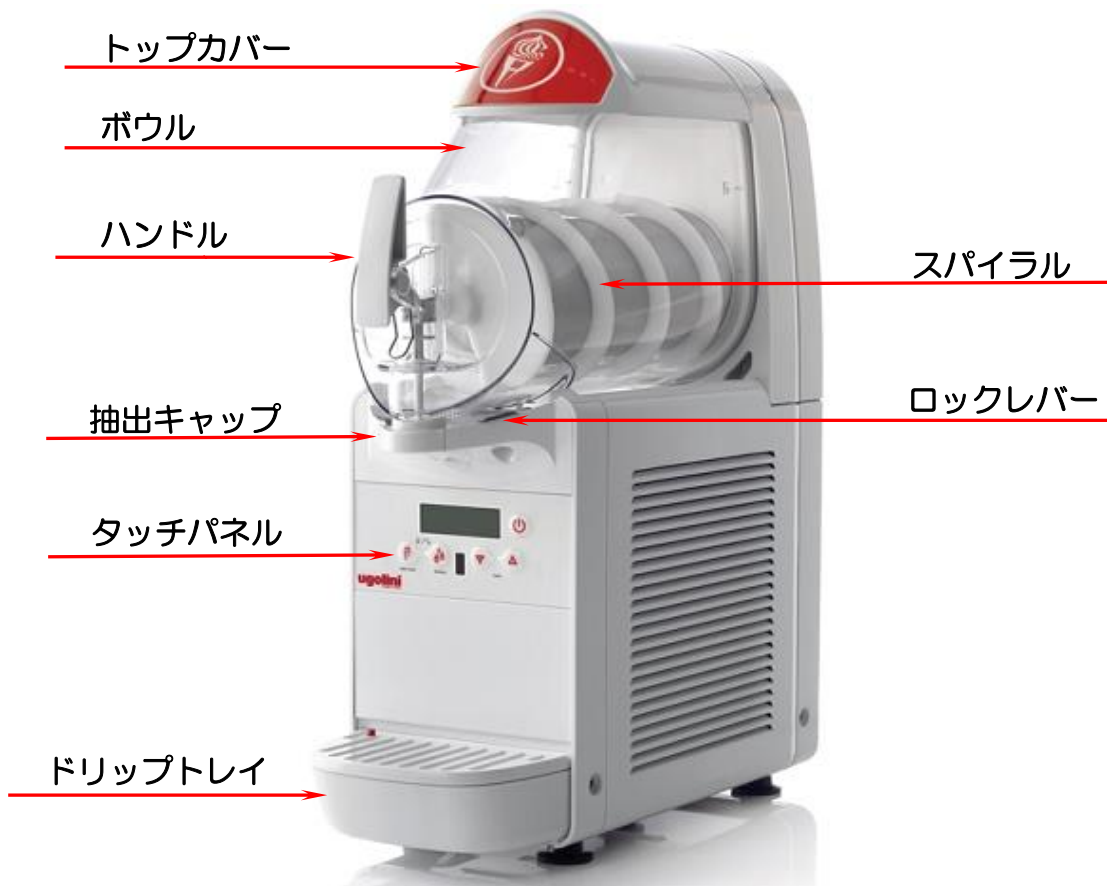

◎ ハンドル部詳細

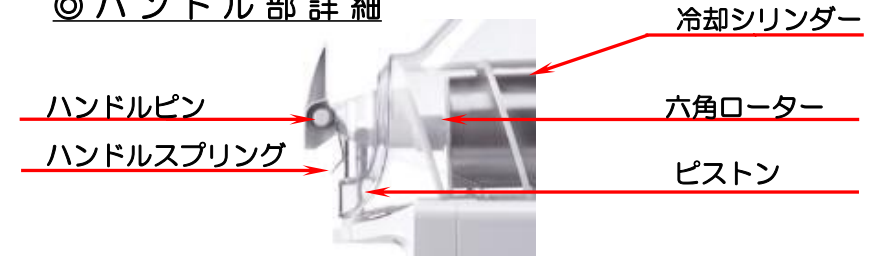

◎ タッチパネル名称

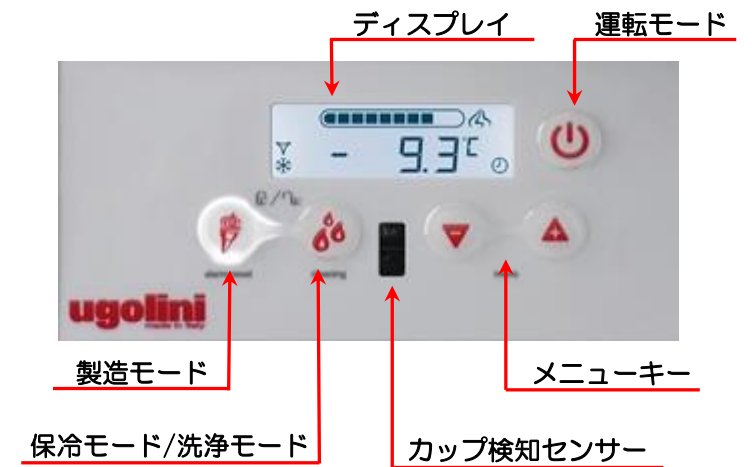

◎ 主電源スイッチ



※ 主電源スイッチは、本体
左下底部分にあります。